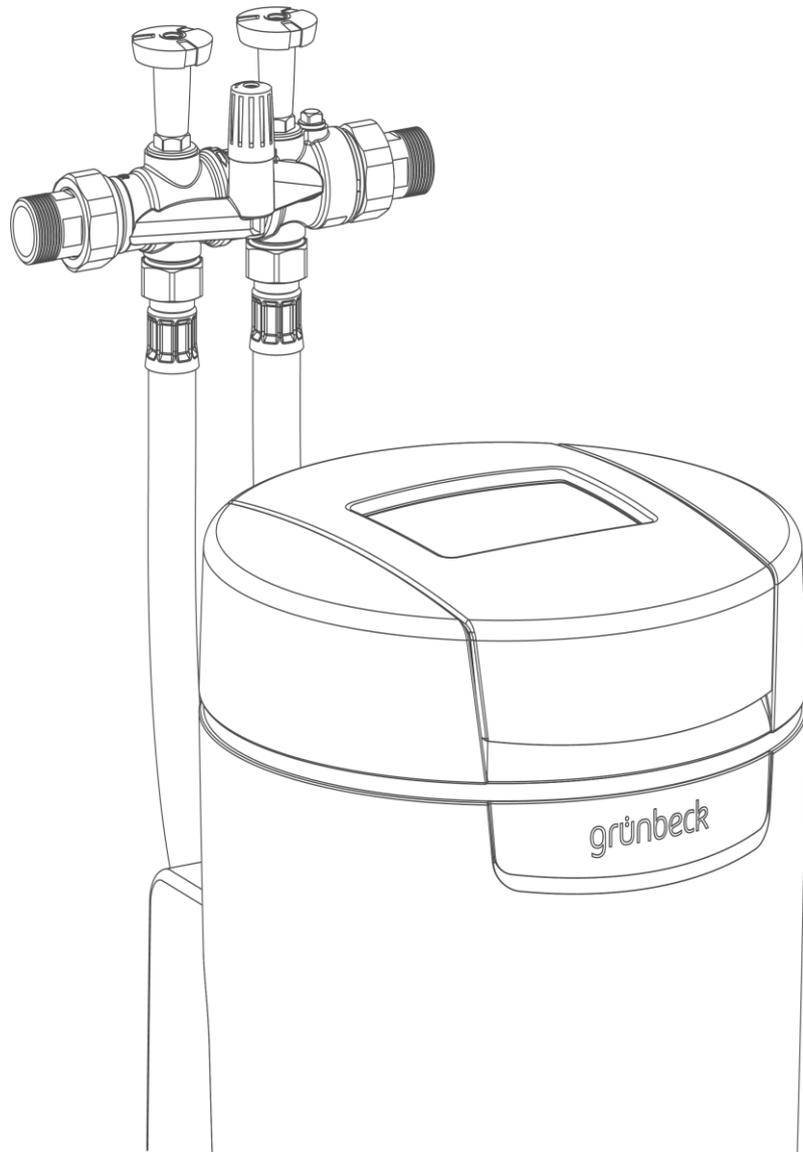


L'eau, c'est notre métier.



Installation d'adoucissement | softliQ:SD

Notice d'utilisation

grünbeck

Contact central
Germany

Vente
Téléphone +49 (0)9074 41-0

Service après-vente
Téléphone +49 (0)9074 41-333
Fax +49 (0)9074 41-120

Disponibilité
Du lundi au jeudi
7h00 - 18h00

Vendredi
7h00 - 16h00

Sous réserve de modifications techniques.
© by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Notice d'utilisation originale
Version : juillet 2023
Réf. : TD3-BS001_fr_144

Table des matières

1	Introduction	4	7.1	Écran tactile	28
1.1	Validité de la Notice d'utilisation	4	7.2	Structure de menu	31
1.2	Identification du produit	4	7.3	Connexion au cloud Grünbeck	33
1.3	Symboles utilisés	6	7.4	Remplissage d'appoint en tablettes de sel	36
1.4	Représentation des avertissements	6	7.5	Démarrage de la régénération manuelle	36
1.5	Exigences en ressources humaines	6	7.6	Déterminer et indiquer la dureté de l'eau	37
2	Sécurité	8	7.7	Choisir le moment de régénération	38
2.1	Mesures de sécurité	8	7.8	Réglage de la vanne de mélange	38
2.2	Consignes de sécurité spécifiques au produit	9	7.9	Niveau installateur (code 005)	39
3	Description du produit	10	8	Entretien	42
3.1	Utilisation conforme	10	8.1	Nettoyage	42
3.2	Composants du produit	11	8.2	Intervalles	42
3.3	Description du fonctionnement	12	8.3	Inspection	43
3.4	Agent régénérant autorisé	13	8.4	Maintenance	44
3.5	Enregistrement du produit	14	8.5	Consommables	45
3.6	Accessoires	14	8.6	Pièces de rechange	45
3.7	Entrées et sorties de la commande	16	8.7	Pièces d'usure	46
4	Transport, mise en place et stockage	18	9	Défaut	47
4.1	Expédition/livraison/emballage	18	9.1	Messages affichés à l'écran	47
4.2	Transport/mise en place	18	9.2	Autres observations	50
4.3	Stockage	18	10	Mise hors service	51
5	Installation	19	10.1	Mise à l'arrêt temporaire	51
5.1	Exigences à remplir au niveau du lieu d'installation	20	10.2	Mise à l'arrêt définitive	51
5.2	Contrôle du contenu de la livraison	21	11	Démontage et mise au rebut	52
5.3	Installation du produit	21	11.1	Effacement des données personnelles	52
6	Mise en service	25	11.2	Démontage	52
6.1	Mise en service du produit	25	11.3	Mise au rebut	53
6.2	Remise du produit à l'exploitant	27	12	Caractéristiques techniques	54
7	Fonctionnement/utilisation	28	13	Manuel de service	56
			13.1	Protocole de mise en service	56

1 Introduction

Cette Notice d'utilisation s'adresse à l'exploitant, à l'opérateur et aux personnels qualifiés en vue de leur permettre une manipulation du produit sûre et efficace. Cette Notice d'utilisation fait partie intégrante du produit.

- ▶ Avant d'utiliser le produit, lire attentivement cette Notice d'utilisation ainsi que les Notices d'utilisation des composants contenues dans cette Notice.
- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et instructions opératoires.
- ▶ Conserver cette Notice d'utilisation ainsi que tous les autres documents conjointement applicables afin qu'ils soient disponibles en cas de besoin.

Les illustrations contenues dans cette Notice d'utilisation servent à la compréhension fondamentale et peuvent présenter des différences avec le modèle réel.

1.1 Validité de la Notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation est valable pour Produits suivants :

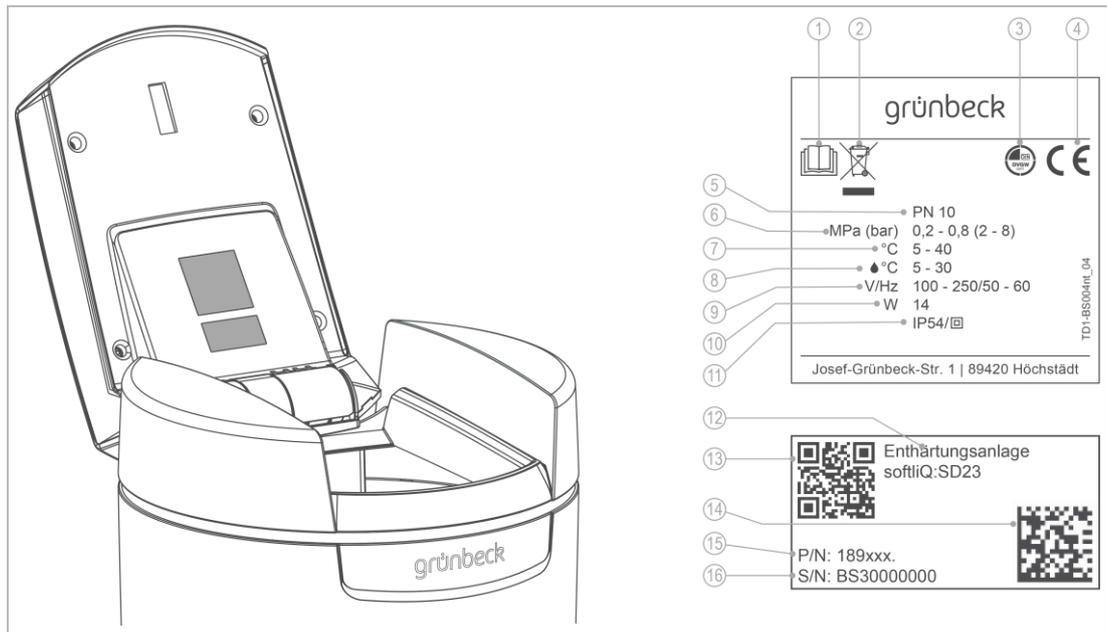
- Installation d'adoucissement softliQ:SD18
- Installation d'adoucissement softliQ:SD21
- Installation d'adoucissement softliQ:SD23

1.2 Identification du produit

La désignation du produit et le numéro de référence sur la plaque signalétique vous permettent d'identifier votre produit.

- ▶ Vérifier si les produits mentionnés au chapitre 1.1 correspondent à votre produit.

La plaque signalétique se trouve sur la face intérieure du produit.



Désignation	
1	Respecter la notice d'utilisation
2	Instructions concernant la mise au rebut
3	Marque de contrôle DVGW
4	Marquage CE
5	Pression nominale
6	Pression de service
7	Température ambiante
8	Température de l'eau

Désignation	
9	Plage /fréquence de tension de mesure
10	Calcul de mesure
11	Degré de protection/classe de protection
12	Désignation du produit
13	Code QR
14	Code Data Matrix
15	Réf.
16	N° de série

1.3 Symboles utilisés

Symbole	Signification
	Danger et risque
	Information ou condition importante
	Information utile ou conseil pratique
	Documentation écrite requise
	Tâches devant être exécutées uniquement par des personnels qualifiés
	Tâches devant être exécutées uniquement par le service après-vente

1.4 Représentation des avertissements

Cette Notice d'utilisation contient des consignes que vous devez respecter pour votre sécurité personnelle. Ces consignes sont accompagnées d'un signal d'avertissement et se présentent comme suit :



TERME D'AVERTISSEMENT

Nature et source du danger

- Conséquences possibles
- ▶ Mesures de prévention

Les termes d'avertissement suivants définis selon le degré de dangerosité peuvent être utilisés dans le présent document :

Signal d'avertissement et terme d'avertissement	Conséquences en cas de non-respect des consignes	
 DANGER		Mort ou graves blessures
 AVERTISSEMENT	Dommmages physiques	Mort ou graves blessures possibles
 ATTENTION		Possibilité de blessures de gravité moyenne ou de blessures légères
REMARQUE	Dommmages matériels	Endommagement possible de composants, du produit et/ou de son fonctionnement ou d'un bien matériel dans son environnement

1.5 Exigences en ressources humaines

Au cours des différentes phases de vie du produit, différentes personnes sont amenées à effectuer différentes tâches sur le produit. Ces travaux exigent des qualifications différentes.

1.5.1 Qualification du personnel

Personnel	Conditions requises
Opérateur	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de connaissances techniques particulières • Connaissance des tâches attribuées • Connaissance des dangers possibles en cas de comportement non conforme • Connaissances des dispositifs de sécurité et mesures de protection requises • Connaissances des risques résiduels
Exploitant	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissances techniques spécifiques au produit • Connaissances des dispositions légales concernant la prévention des accidents et la sécurité au travail
Personnel qualifié <ul style="list-style-type: none"> • Électrotechnique • Technique sanitaire (SHK) • Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Formation technique • Connaissances des normes et prescriptions applicables • Connaissances relatives à la détection et à l'évitement de risques potentiels • Connaissances des dispositions légales concernant la prévention des accidents
SAV (Service après-vente/service agréé)	<ul style="list-style-type: none"> • Connaissances techniques approfondies spécifiques au produit • Formation dispensée par la société Grünbeck

1.5.2 Autorisations du personnel

Le tableau suivant décrit quelles tâches doivent être exécutées par qui.

	Opérateur	Exploitant	Personne I quali fié	SAV
Transport et stockage		x	x	x
Installation et montage			x	x
Mise en service			x	x
Fonctionnement et utilisation	x	x	x	x
Nettoyage	x	x	x	x
Inspection	x	x	x	x
Maintenance				
Tous les six mois		x	x	x
Tous les ans				x
Élimination des dysfonctionnements	x	x	x	x
Entretien				x
Mise hors service et remise en service			x	x
Démontage et mise au rebut			x	x

2 Sécurité

2.1 Mesures de sécurité

- Mettre l'installation en service uniquement après que tous les composants ont été correctement montés.
- Respecter les prescriptions locales applicables en matière de protection de l'eau potable, de prévention des accidents et de sécurité au travail.
- Ne procéder à aucune modification, transformation, extension ou modification de programme sur le produit.
- Pour la maintenance et les réparations, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Garder les locaux fermés pour en interdire l'accès non autorisé de manière à protéger de risques résiduels des personnes vulnérables ou non instruites.
- Respecter les intervalles de maintenance (voir chapitre 8.2). Le non-respect peut avoir pour conséquence la contamination microbiologique de votre installation d'eau potable

2.1.1 Dangers mécaniques

- Vous ne devez en aucun cas retirer, ponter ou désactiver les dispositifs de sécurité de quelque manière que ce soit.
- Pour tous les travaux sur le produit ne pouvant pas être effectués à partir du sol, utiliser des aides à grimper stables, sûres et autoportées.

2.1.2 Dangers du fait de la pression

- Certains composants peuvent se trouver sous pression. Il existe un danger de blessures et de dommages matériels du fait d'un écoulement d'eau ou de mouvements imprévus de composants de l'installation. Contrôler régulièrement les conduites sous pression sur le produit.
- Avant tous travaux de maintenance et de réparation, s'assurer que tous les composants concernés sont sans pression.

2.1.3 Dangers électriques

En cas de contact avec des composants conducteurs de tension, il existe un danger de mort immédiat par électrocution. L'endommagement de l'isolation ou de différents composants peut constituer un danger de mort.

- Faire effectuer les travaux électriques sur le produit uniquement par un électricien qualifié.
- En cas d'endommagement de composants conducteurs de tension, couper immédiatement l'alimentation électrique et faire réparer.
- Avant d'intervenir sur des composants électriques, couper la tension d'alimentation. Dériver la tension résiduelle.
- Ne jamais ponter les fusibles électriques. Ne pas mettre les fusibles hors service. Lors du remplacement de fusibles, respecter les indications d'intensité correcte.
- Préserver de l'humidité les pièces conductrices de tension. L'humidité peut causer des courts-circuits.

2.1.4 Groupe de personnes vulnérables

- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes à capacités limitées ou sans expérience sous surveillance ou après avoir été instruits de l'utilisation du produit en toute sécurité et ayant acquis la compréhension des dangers en résultant.
- Les opérations de nettoyage et de maintenance ne peuvent pas être effectuées par des enfants.

2.2 Consignes de sécurité spécifiques au produit

2.2.1 Signaux et dispositifs d'avertissement sur le produit

Marquages sur le produit



Danger d'électrocution

- ▶ Respecter toutes les consignes de sécurité et les avertissements.
- ▶ Remplacer immédiatement les signes et pictogrammes illisibles ou endommagés.

3 Description du produit

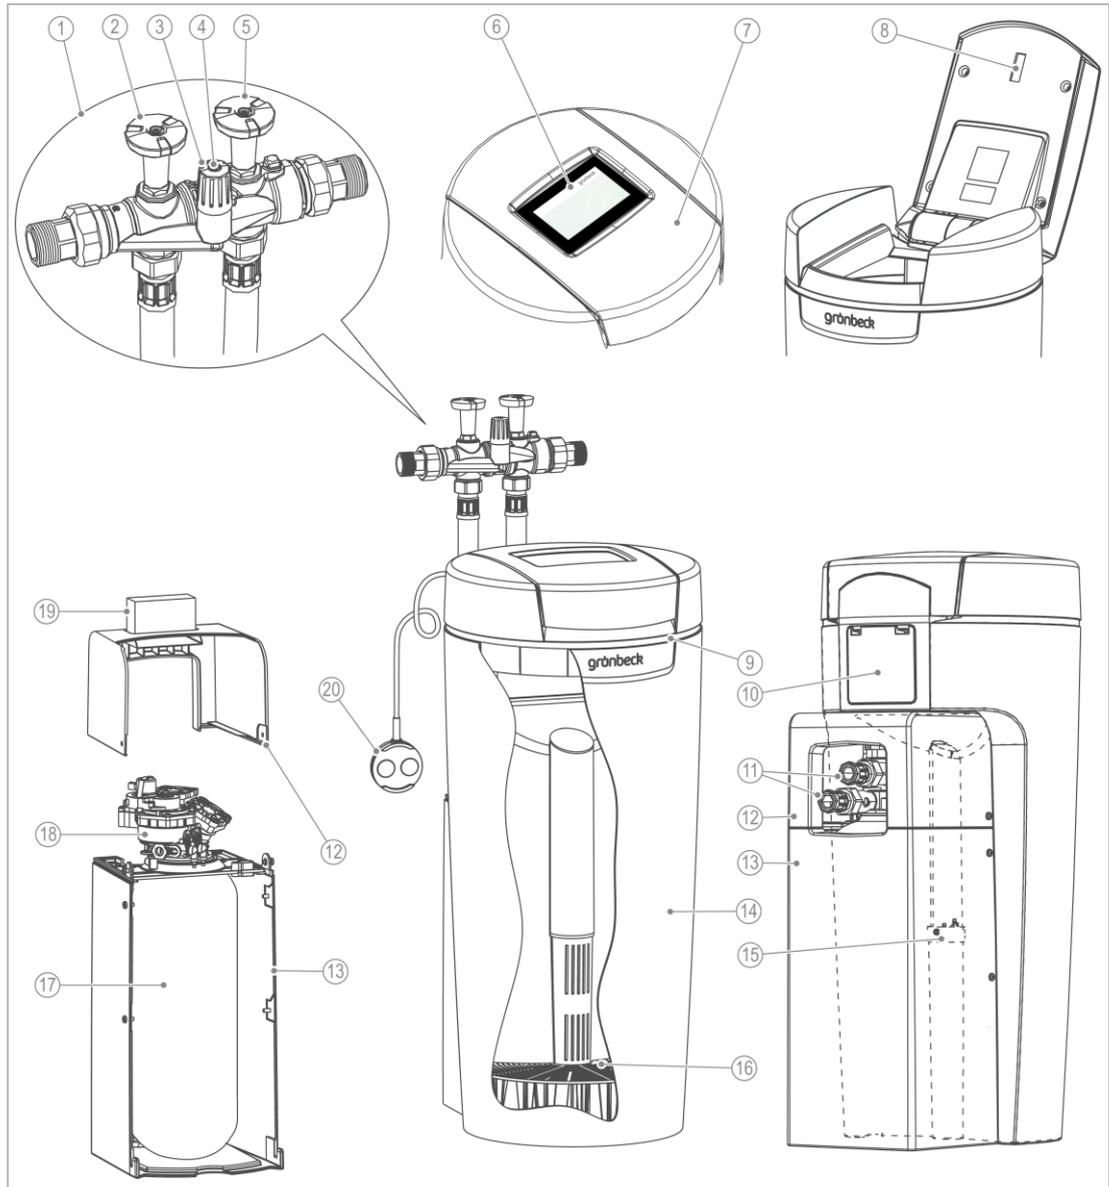
3.1 Utilisation conforme

- L'installation d'adoucissement softliQ peut uniquement être utilisée pour l'adoucissement complet et partiel de l'eau potable froide.
- L'installation d'adoucissement softliQ protège les conduites d'eau et les systèmes conducteurs d'eau qui y sont branchés contre l'entartrage et des dysfonctionnements et dommages en résultant.
- L'installation d'adoucissement softliQ:SD18 est prévue pour l'alimentation continue en eau douce de maisons individuelles- et jumelées- (max. 4 personnes).
- L'installation d'adoucissement softliQ:SD21 est prévue pour l'alimentation continue en eau douce d'immeubles de 1 à 4 logements (max. 9 personnes).
- L'installation d'adoucissement softliQ:SD23 est prévue pour l'alimentation continue en eau douce d'immeubles de 1 à 5 logements (max. 12 personnes).
- L'installation d'adoucissement softliQ protège les conduites d'eau et les systèmes conducteurs d'eau branchés dessus contre l'entartrage mais n'empêche pas la corrosion.



Respecter les directives spécifiques au pays pour la dureté de l'eau douce dans le domaine de l'eau potable.

3.2 Composants du produit



Désignation	
1	Bloc de raccordement
2	Vanne d'arrêt eau brute
3	Vanne de mélange
4	Vis de maintien
5	Vanne d'arrêt eau douce
6	Commande (affichage)
7	Couvercle du bac à sel
8	Capteur d'indication de la réserve de sel
9	Anneau lumineux à LED*
10	Cache des raccordements (interface client)*

Désignation	
11	Conduites de raccordement à l'eau
12	Boîtier technique partie supérieure
13	Boîtier technique partie inférieure
14	Bac à sel
15	Vanne à saumure
16	Tamis
17	Échangeur
18	Vanne-pilote
19	Dispositif d'analyse de l'eau « dureté totale »
20	Capteur d'eau*

*pas pour softliQ:SD18

3.2.1 Équipement complémentaire softliQ:SD21 et softliQ:SD23

Indication de la réserve de sel

Un capteur de lumière contrôle une fois par régénération la hauteur de remplissage des tablettes de sel. Si la hauteur de remplissage minimum n'est pas atteinte, la commande émet un message d'alerte. La commande calcule l'autonomie probable de la réserve de sel et indique celle-ci en jours.

Anneau lumineux à LED

L'anneau lumineux à LED sert de signal optique pour le traitement de l'eau, l'utilisation et les défauts. Dans le réglage standard, l'anneau lumineux à LED se comporte comme suit :

- Est allumé lors du traitement de l'eau
- Lampes pour utilisation de la commande
- Clignote à intervalles lors de la survenue de défauts
- Clignotement à intervalles pour pré-alarme manque de sel

L'anneau lumineux à LED peut être réglé pour être allumé en permanence ou désactivé.

Capteur d'eau

Le capteur d'eau détecte l'eau sur le lieu d'implantation de l'installation softliQ, en transmet l'information via la commande de la softliQ ou via l'appli myProduct de Grünbeck (si activée) et déclenche un signal audio.

Raccord à la canalisation

Le raccordement à la canalisation DN 50 avec siphon satisfait aux prescriptions de montage selon les règles de l'art en conformité avec la norme DIN EN 1717.

3.3 Description du fonctionnement

3.3.1 Procédé

L'installation d'adoucissement softliQ fonctionne selon le procédé d'échange d'ions. L'échange d'ions de calcium et de magnésium contre des ions de sodium entraîne un adoucissement de l'eau.

3.3.2 Intelligence de l'installation d'adoucissement softliQ:SD

La capacité de l'installation est automatiquement ajustée à la consommation d'eau individuelle de l'exploitant à l'aide des valeurs de consommation des 4 dernières semaines. Les installations d'adoucissement softliQ offrent différentes options au choix (=modes). Le mode Comfort est réglé en usine. En cas de variation importante de la consommation d'eau, le menu Réglages permet de passer au mode Power. Si la consommation d'eau est réduite, le mode Eco permet une économie d'énergie et de ressource.

Le réglage actuel est affiché dans le menu d'information 1.

Une régénération est déclenchée chaque jour dès lors qu'au moins 50 % de la capacité actuelle de l'installation sont consommés. Le moment de la régénération est automatiquement fixé dans un laps de temps durant lequel généralement aucune consommation d'eau n'a lieu. Le moment de la régénération peut aussi être réglé de manière fixe. Si de l'eau doit être consommée au cours d'une régénération, de l'eau non adoucie est disponible.

À chaque régénération, seule la capacité de l'installation consommée est régénérée. en utilisant seulement la quantité de sel nécessaire. Au plus tard au bout de 4 jours sans régénération, l'installation déclenche, pour des raisons d'hygiène, une régénération complète conformément à la norme DIN 19636-100.

L'intelligence de l'installation d'adoucissement softliQ permet un fonctionnement efficace avec une consommation de sel et de courant extrêmement faible.

3.3.3 Mode de fonctionnement

L'installation d'adoucissement softliQ:SD propose 5 options au choix :

- **Comfort** (réglage usine)
Optimisation de l'utilisation des ressources et de la puissance de l'installation.
- **Eco**
Consommation réduite des ressources pour une utilisation normale.
- **Power**
Puissance maximale pour la sollicitation la plus élevée.
- **Individual**
Pour entrée d'un profil utilisateur personnalisé.
- **Fix**
Pour entrée d'un chiffre de capacité fixe permanent sans prise en compte des valeurs antérieures ni ajustement du chiffre de capacité.

3.4 Agent régénérant autorisé

Les installations d'adoucissement softliQ ne peuvent être utilisées qu'avec l'agent régénérant suivant :

- Tablettes de sel selon DIN EN 973 type A

3.5 Enregistrement du produit



L'enregistrement du produit permet de prolonger la garantie de 1 an.

Pour l'enregistrement de votre produit, les méthodes suivantes sont à votre disposition :

- Enregistrement via le site Internet de Grünbeck (www.gruenbeck.com).
- Enregistrement via l'appli myProduct de Grünbeck (voir chapitre 7.3).
- Enregistrement via la carte postale fournie.

3.6 Accessoires

Vous avez la possibilité d'équiper votre produit ultérieurement avec des accessoires. L'agent commercial responsable de votre région et le siège de la société Grünbeck se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

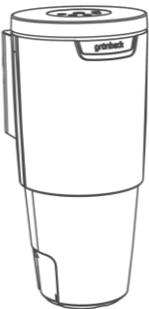
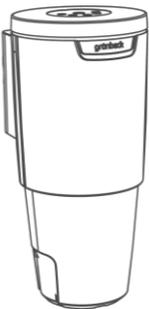
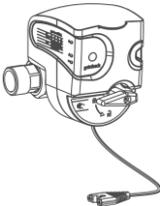
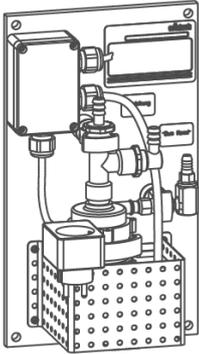
Figure	Produit	Réf.
	Système de dosage exaliQ:KC6	117 400
	Système de dosage exaliQ:SC6	117 405
	Technique de dosage à commande électronique pour la protection de la conduite d'eau contre la corrosion ou pour la stabilisation de la dureté totale.	
	Système de dosage exaliQ:KC6-e (pas possible pour softliQ:SD18)	117 460
	Système de dosage exaliQ:SC6-e (pas possible pour softliQ:SD18)	117 465
	Technique de dosage à commande électronique pour la protection de la conduite d'eau contre la corrosion ou pour la stabilisation de la dureté totale. L'interface iQ intégrée dispense de toute armature de compteur d'eau supplémentaire.	
	Dispositif de sécurité protectliQ :A20	126 400
Appareil dédié à la protection contre les dégâts des eaux pour les maisons individuelles et jumelées. Autres dimensions sur demande.		
	Pompe d'alimentation en eau de régénération	188 800
Pour l'évacuation de l'eau de régénération vers des conduites d'écoulement situées plus haut. Possible uniquement pour softliQ:SD23.		

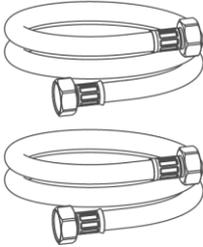
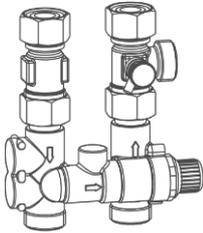
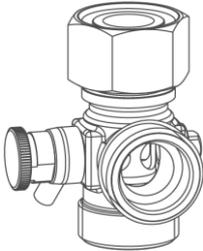
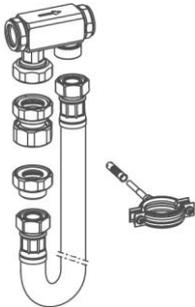
Figure	Produit	Réf.
	Raccordement à la canalisation DN 50 Pour le montage conforme selon DIN EN 1717. Fourni avec le softliQ:SD23.	188 875
	Kit de rallonge pour flexibles de raccordement Pour porter la longueur de flexible à 1,6 m.	187 860e
	Vanne de mélange supplémentaire Pour la production d'une dureté d'eau de coupage supplémentaire, raccordement possible directement au bloc de raccordement.	187 870
	Vanne d'arrêt supplémentaire pour eau douce Montage dans la sortie d'eau douce entre l'installation d'adoucissement et le bloc de raccordement, avec robinet de prélèvement d'échantillons et clapet anti-retour.	187 875
	Set d'isolation softliQ Pour l'isolation conforme de la technique de raccordement. Fourni avec le softliQ:SD23.	188 870
	Set de montage softliQ Raccord combiné peu encombrant pour installation d'adoucissement et filtre.	188 865

Figure	Produit	Réf.
	Console murale softliQ:SD Pour installation surélevée (rehaussement du trop-plein).	189000010000

3.7 Entrées et sorties de la commande

La commande dispose d'entrées et de sorties sans potentiel (voir chapitre 7.9)

3.7.1 Platine de données (uniquement pour softliQ:SD21 et softliQ:SD23)

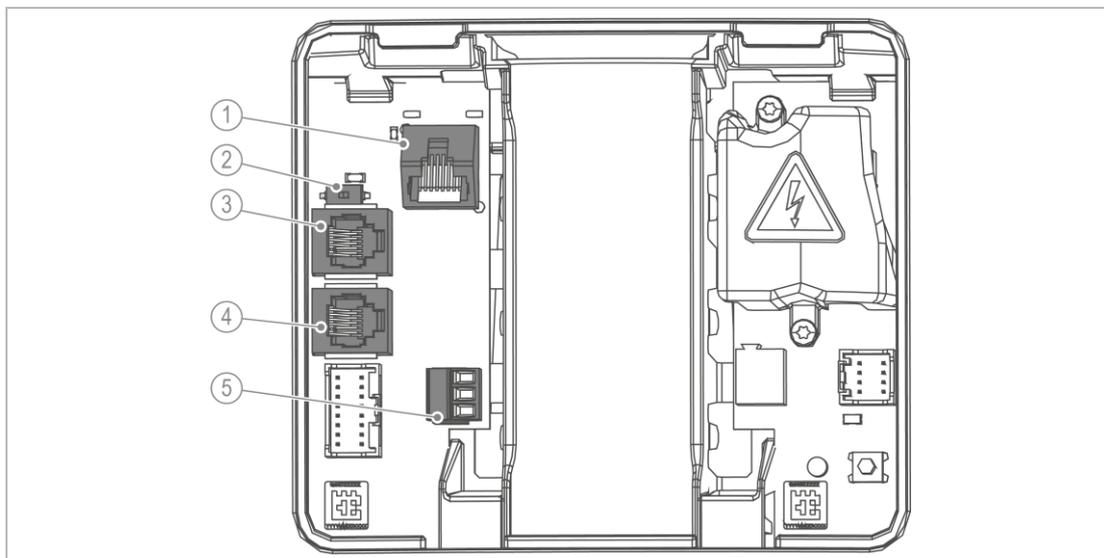


Abb. 1

Désignation	Désignation
1 Port LAN	4 iQ-Comfort 2
2 commutateurs DIP	5 Capteur d'eau (entrée numérique)
3 iQ-Comfort 1	

- ▶ Débrancher le capteur d'eau si vous désirez doter l'entrée numérique d'une autre fonction.
- ▶ Comme câble de raccordement, utiliser des câbles LiYY 2x0,5 mm² ou équivalents.
(Une section de câble supérieure n'est pas appropriée.)

Capteur d'eau (entrée numérique)

Brochage :

- Borne haut + borne milieu = capteur d'eau

- Borne bas + borne milieu = déclenchement de la régénération ou blocage de la régénération
- ▶ Ne pas créer de signaux de tension sur aucune des 3 bornes.

Interfaces iQ Comfort

Les interfaces iQ Comfort servent à la mise en réseau de produits Grünbeck, par ex. exaliQ.

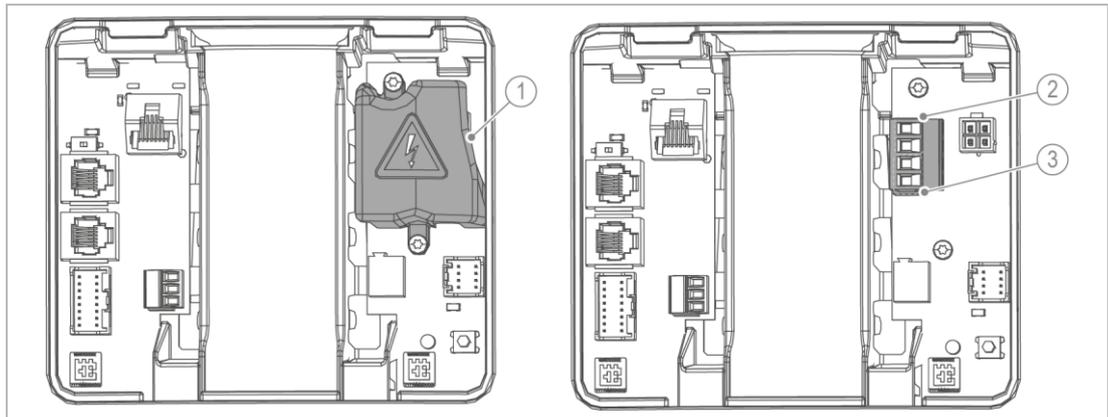
- ▶ Amener le commutateur DIP sur ON (position gauche) pour libérer les interfaces iQ Comfort.

3.7.2 Platine d'alimentation (uniquement pour softliQ:SD23)



AVERTISSEMENT Tension électrique sous le capot de protection

- Décharge électrique
- ▶ Débrancher la fiche secteur avant d'enlever le capot.



Désignation	Réglage usine	
1 Capot de protection		
2 Contact de signalisation de défaut (deux bornes supérieures)	max. 230 V/max. 1 A	N.F.
3 Sortie programmable (deux bornes inférieures)	max. 230 V/max. 1 A	Pompe d'alimentation en eau de régénération

1. Retirer le capot de protection pour pouvoir accéder à la platine d'alimentation.
2. Pour le raccordement au contact de signalisation de défaut ou à la sortie programmable, utiliser les câbles de raccordement suivants :
 - câbles souples de qualité H05xx F 2x0,75 mm² ou comparables, car des consommateurs alimentés par la tension de réseau peuvent être raccordés.
3. Une fois le raccordement correctement effectué, repositionnez le capot de protection.

4 Transport, mise en place et stockage

4.1 Expédition/livraison/emballage

- ▶ Contrôler immédiatement à la réception si le contenu de la livraison est au complet et exempt d'endommagements dus au transport.
- ▶ En cas d'endommagement visible dû au transport, procédez comme suit :
 - N'acceptez pas la livraison ou acceptez-la seulement sous condition.
 - Notez l'importance du dommage sur les documents de transport ou sur le bon de livraison du transporteur.
 - Initier une réclamation.
- ▶ Faire transporter le produit uniquement par un expéditeur (pas par un service de livraison de colis).

4.2 Transport/mise en place

- ▶ Transporter le produit uniquement jusqu'au lieu de mise en place à la verticale dans son emballage d'origine.
- ▶ Respecter les symboles et instructions apposés sur l'emballage.
- ▶ Enlever l'emballage seulement juste avant l'installation.
- ▶ Porter le produit avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Pour le porter, utiliser les gorges de préhension.

4.3 Stockage

- ▶ Stocker le produit à l'abri des influences suivantes :
 - L'humidité
 - Les intempéries comme le vent, la pluie, la neige, etc.
 - Le gel, l'exposition directe aux rayons du soleil, les fortes chaleurs
 - Les produits chimiques, les colorants, les solvants et leurs vapeurs

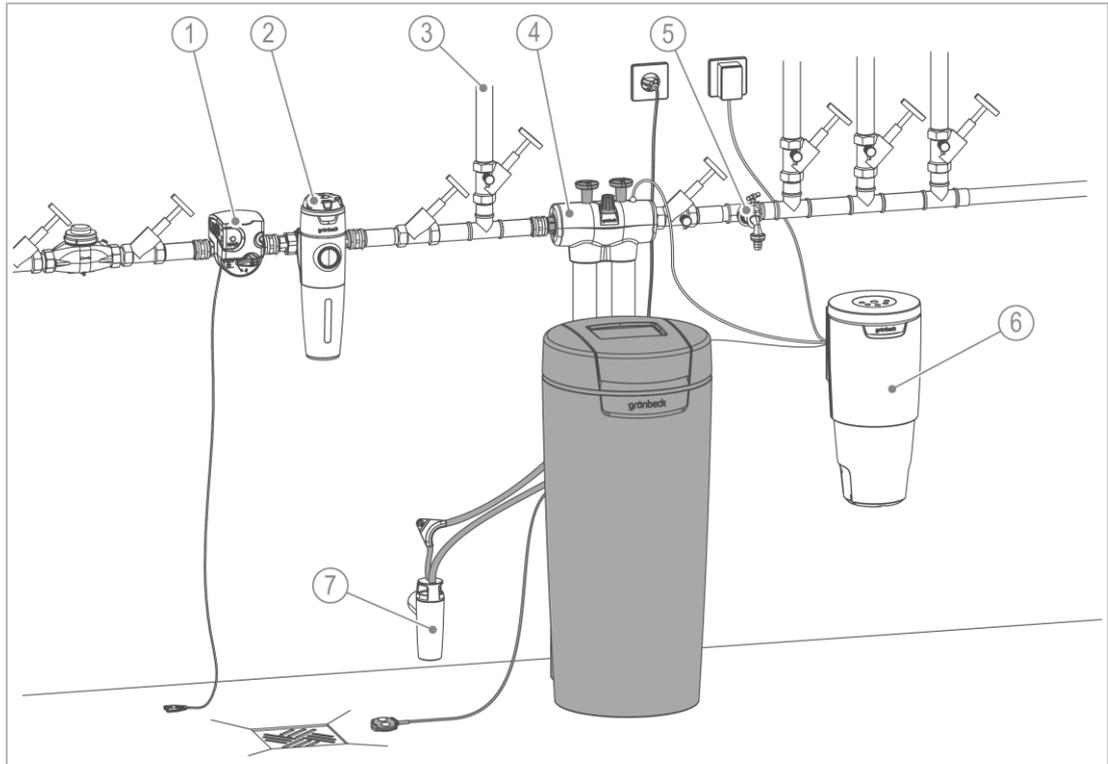
5 Installation



L'installation d'une installation d'adoucissement est une intervention importante dans l'installation d'eau potable et doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



L'installation d'adoucissement softliQ est certifiée DVGW et présente donc une sécurité intrinsèque. Il n'est pas nécessaire d'installer un disconnecteur comme dispositif de sécurité supplémentaire en amont du produit.



Désignation

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Dispositif de sécurité protectliQ |
| 2 | Filtre d'eau potable pureliQ |
| 3 | Conduite d'eau pour le jardin |
| 4 | Set d'isolation softliQ |

Désignation

- | | |
|---|--|
| 5 | Point de prélèvement d'eau |
| 6 | Système de dosage exaliQ |
| 7 | Raccordement à la canalisation DN 50 selon DIN EN 1717 |

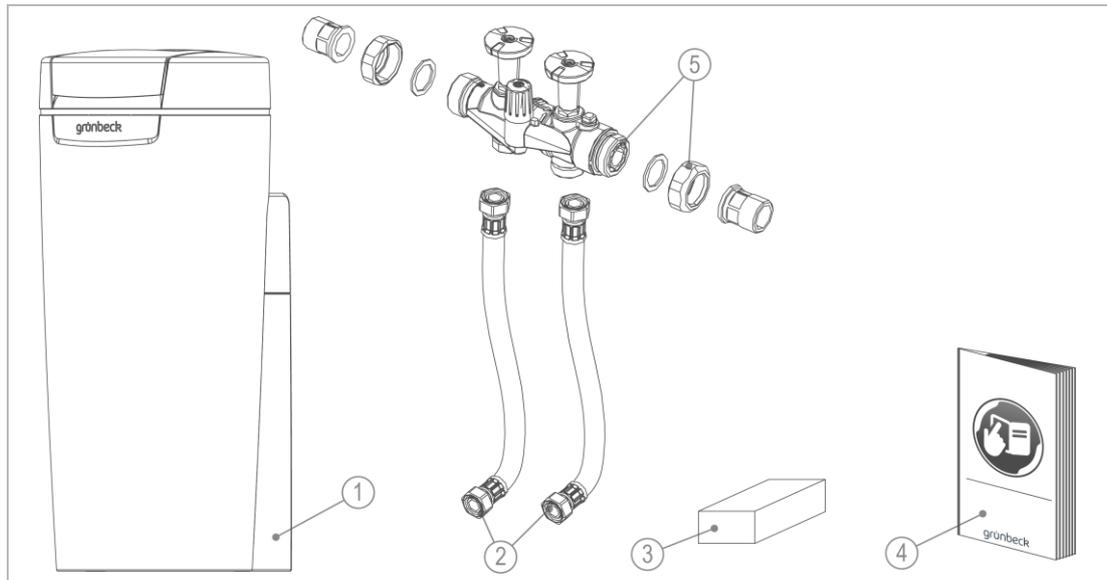


Le bloc de raccordement peut être monté horizontalement ou verticalement dans l'installation d'eau potable. En association avec un système de dosage exaliQ, nous recommandons la montage à l'horizontale.

5.1 Exigences à remplir au niveau du lieu d'installation

- Respecter les instructions d'installation locales, directives générales et caractéristiques techniques.
- Le lieu d'installation doit être à l'abri du gel et garantir la protection du produit contre l'exposition directe aux rayons du soleil, les produits chimiques, les colorants, les solvants et leurs vapeurs.
- Si l'eau adoucie est destinée à l'utilisation par l'homme au sens du décret allemand sur l'eau potable (Trinkwasserverordnung), la température ambiante ne doit pas dépasser 25°C. Pour les applications exclusivement techniques, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C.
- Un filtre d'eau potable et, le cas échéant, un réducteur de pression (par ex. filtre fin pureliQ:KD) doivent être installés en amont du produit.
- Pour le branchement électrique, une prise de courant avec mise à la terre est nécessaire dans une zone d'env. 1,2 m. La prise doit être alimentée en permanence et ne doit pas être couplée à des interrupteurs d'éclairage, à des commutateurs d'urgence de chauffage ou à un quelconque autre élément comparable.
- Un raccordement à la canalisation (DN 50) doit être présent pour l'évacuation de l'eau de régénération.
- Le lieu d'installation doit comporter une évacuation au sol adaptée à la taille de l'installation. En l'absence d'un tel dispositif, installer un dispositif de sécurité, par ex. protectliQ (voir chapitre 3.6), ou un dispositif de sécurité avec coupure d'eau aux propriétés équivalentes. Les écoulements au sol évacués vers un dispositif de relevage sont hors service en cas de coupure d'électricité.
- Concernant les dispositifs de levage, s'assurer que ceux-ci sont résistants à l'eau salée, ou bien utiliser notre pompe d'alimentation en eau de régénération (voir chapitre 3.6).
- Un clapet anti-retour est monté côté entrée dans le bloc de raccordement. Monter des soupapes de sécurité à surpression dans le sens d'écoulement en aval de la softliQ.
- Un point de prélèvement d'eau doit être disponible à proximité du produit.
- Pour la protection contre la corrosion des conduites d'eau en cuivre et/ou en acier galvanisé, nous recommandons, indépendamment de l'installation d'adoucissement, le dosage de solutions à base de minéraux exaliQ (voir chapitre 3.6).

5.2 Contrôle du contenu de la livraison



Désignation	Désignation
1 Installation d'adoucissement entièrement montée	4 Notice d'utilisation
2 2 flexibles de raccordement	5 Bloc de raccordement avec raccords vissés pour compteur d'eau
3 Dispositif d'analyse de l'eau « dureté totale »	

- ▶ Vérifier si le contenu de la livraison est au complet et ne présente pas d'endommagements.

5.3 Installation du produit



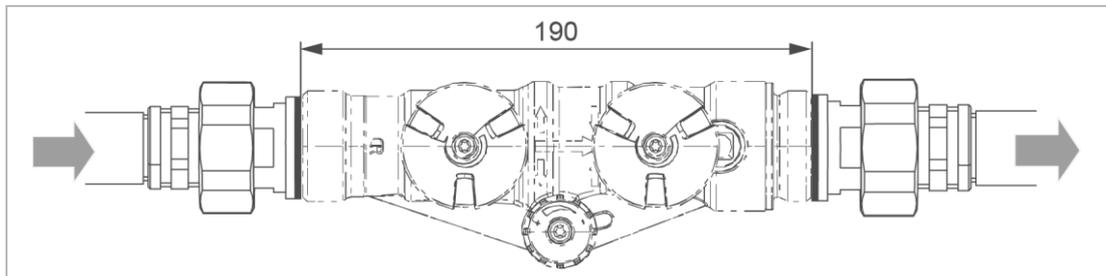
AVERTISSEMENT

Eau potable contaminée par stagnation

- Maladies infectieuses
- ▶ Raccorder le produit seulement juste avant sa mise en service sur l'installation d'eau potable.
- ▶ Effectuer le contrôle d'étanchéité seulement pendant la mise en service.


5.3.1 Installation du bloc de raccordement

Le bloc de raccordement peut être monté horizontalement ou verticalement.




1. Installer le raccord vissé pour compteur d'eau dans la conduite.
2. Contrôler le sens d'écoulement.
3. Tenir compte du sens d'écoulement indiqué sur le bloc de raccordement (repéré par une flèche).
4. S'assurer que le tamis est monté côté arrivée.
5. Monter le bloc de raccordement en serrant les écrous-raccords sans contrainte.
 - » Le bloc de raccordement est installé.

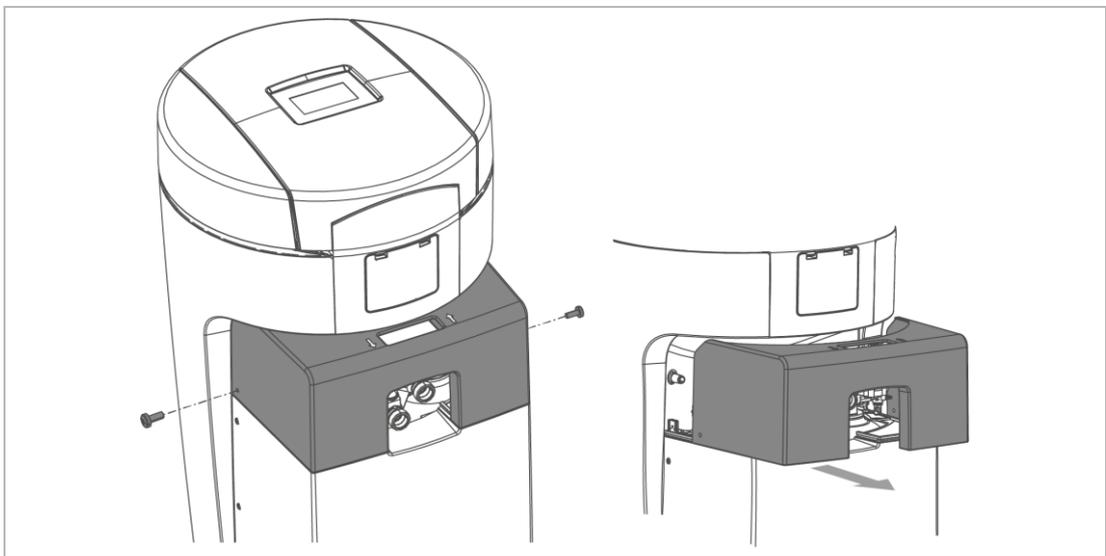5.3.2 Montage des flexibles de raccordement



1. Desserrer les deux vis latérales sur la partie supérieure du boîtier technique.
2. Retirer la partie supérieure du boîtier technique.

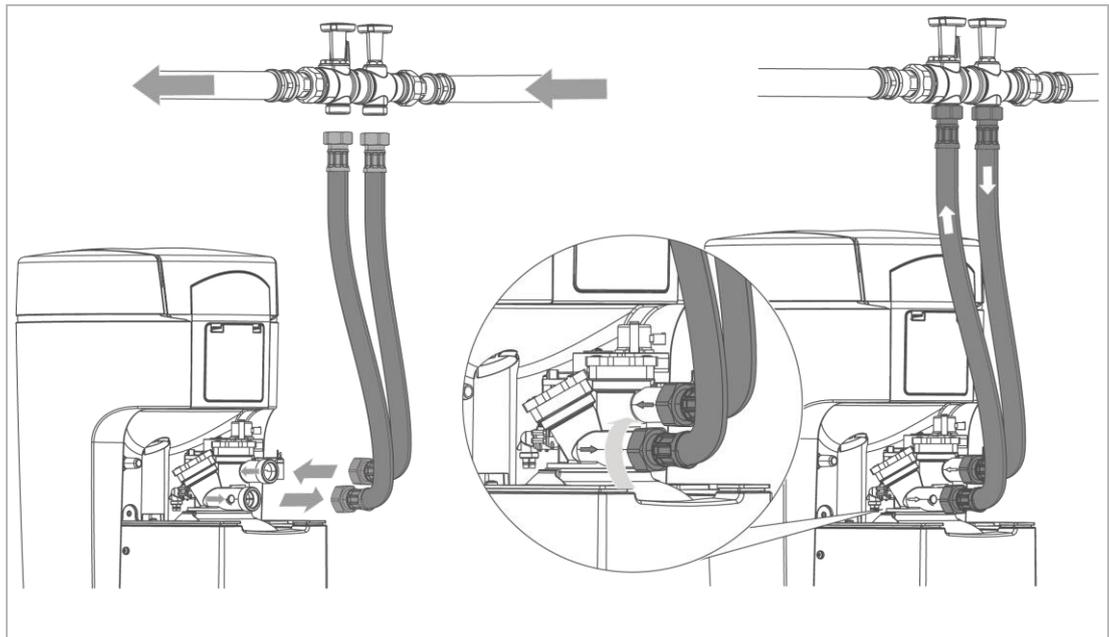3. Tenir compte du sens du débit indiqué par des flèches sur le bloc de raccordement et la vanne-pilote.




4. Monter les flexibles de raccordement à l'aide d'un outil approprié.
 - » Les flexibles de raccordement sont montés.

5.3.3 Réaliser le raccord eaux usées selon DIN EN 1717

REMARQUE Retenue des eaux usées en raison de flexibles pliés

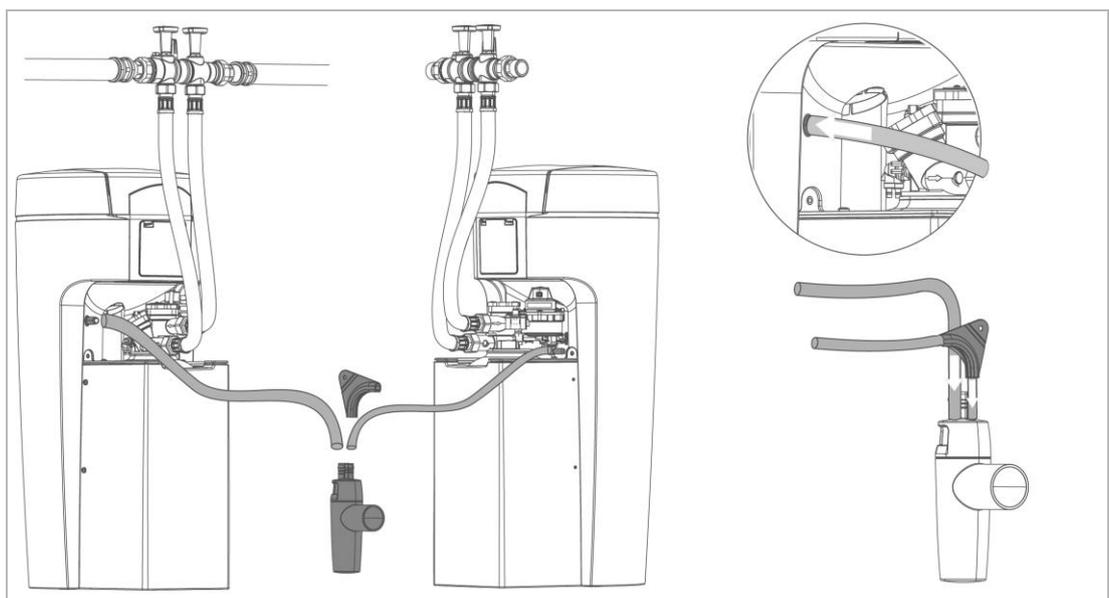- Dégât des eaux
- Poser les flexibles sans coude et en pente vers la canalisation.



1. Raccourcir le flexible d'eau de rinçage (\varnothing 12 mm) à la longueur requise.

2. Fixer le flexible d'eau de rinçage.
 - » L'eau de régénération sort sous pression.
3. Raccourcir le flexible de trop-plein (Ø 16 mm) à la longueur requise.
4. Guider le flexible de trop-plein avec une pente vers la canalisation.
5. Fixer le flexible de trop-plein.



Le flexible d'eau de rinçage peut, pour une pression d'écoulement d'au moins 3 bar, être posé jusqu'à 2 m au-dessus du sol. Le raccordement du flexible de trop-plein n'est alors pas possible.

- » L'installation est terminée.
- Protéger le produit des saletés jusqu'à sa mise en service en recouvrant le produit d'une enveloppe de protection (emballage).

6 Mise en service

6.1 Mise en service du produit

Le programme de mise en service vous offre une aide pour la mise en service. Vous êtes guidé à l'écran, étape par étape. En quelques points, des entrées sont requises.

- ▶ Suivre les instructions sur l'écran tactile (voir chapitre 7.1).
- Les boutons ◀ ou ▶ permettent de naviguer dans le programme.
- Avec ↶, vous revenez au niveau de menu précédent.
- Avec ✓, vous confirmez votre sélection et accédez au niveau de menu suivant.

6.1.1 Démarrer le programme de mise en service

- ▶ Tenir prêtes des tablettes de sel.
- ▶ Tenir la valeur de la dureté de l'eau brute à disposition.
 - a Demander la valeur à votre société de distribution d'eau ou
 - b Vérifier la valeur à l'aide du dispositif d'analyse d'eau (voir chapitre 7.6).
- 1. Brancher la fiche secteur.
- 2. Sélectionner la langue désirée.
- 3. Sélectionner le continent du lieu d'implantation.
- 4. Sélectionner l'unité de dureté désirée.
- 5. Sélectionner Mise en service guidée Démarrer.
- » Le programme de mise en service commence.

6.1.2 Déroulement du programme de mise en service

1. Confirmer l'installation conforme du produit.
2. Sélectionner le raccordement à la canalisation utilisé.
3. Vérifier que les flexibles de raccordement ont été posés en pente vers la canalisation.
4. Poser le capteur d'eau à plat sur le sol.
5. Ne pas verser d'eau dans le bac à sel.
6. Remplir le bac à sel de tablettes de sel.
7. Régler l'heure.
8. Régler la date.

9. Régler la dureté de l'eau brute.
 - » Le positionnement de la vanne-pilote démarre.
10. Ouvrir la vanne d'arrêt de l'eau brute.
11. Ouvrir la vanne d'arrêt de l'eau douce.
 - » L'eau s'écoule vers la canalisation par le flexible d'eau de rinçage.

Programme de purge

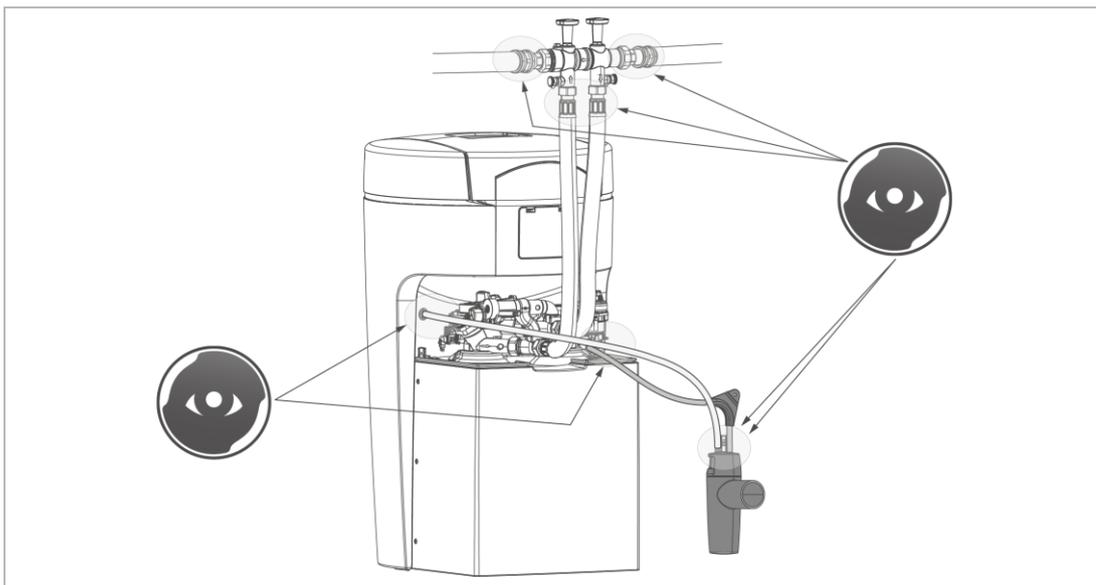
Le programme de purge d'air se déroule automatiquement en 9 étapes.

12. Démarrer le programme de purge d'air.
 - » Après le déroulement du programme de purge d'air, le contrôle de fonctionnement démarre.

Contrôle de fonctionnement

Le contrôle de fonctionnement se déroule en 5 étapes.

13. Tenir les données du dispositif d'analyse d'eau à disposition (voir chapitre 7.6).



14. Vérifier visuellement l'étanchéité des points de raccordement.

Régénération test

La régénération test dure environ 12 minutes.

15. Lancer la régénération test.
 - » Après le déroulement de la régénération test, le programme de mise en service est quitté.
 - ▶ Vérifier si capteur d'eau est posé à plat sur le sol.
 - ▶ Renseigner le protocole de mise en service (voir chapitre 0).

- » La mise en service est terminée.

Eau potable adoucie avec coupage optionnel

La production d'eau potable adoucie avec la softliQ:SD est soumise aux prescriptions du décret allemand sur l'eau potable (Trinkwasserverordnung).

- ▶ Régler la dureté de l'eau douce entre 3 °dH – 8 °dH.
- ▶ Tenir compte de la teneur en sodium max. de 200 mg/l .

Exigences spécifiques au pays

- Autriche :
En Autriche, l'eau potable adoucie doit avoir une dureté d'eau douce de 8,4 °dH minimum.
- République tchèque :
Selon le décret tchèque numéro 252/2004, l'eau potable adoucie ne doit pas avoir une dureté d'eau douce inférieure à 2 mmol/l (env. 11 °dH).

6.1.3 Démarrage manuel du programme de mise en service



Le programme de mise en service ne peut pas être démarré pendant une régénération.

Niveau de menu > Mise en service

- ▶ Maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes.
- ▶ Suivre les instructions à l'écran.

L'ordre des étapes est analogue au programme de mise en service automatique.

6.2 Remise du produit à l'exploitant

- ▶ Expliquer à l'exploitant le fonctionnement de l'installation d'adoucissement.
- ▶ Initier l'exploitant à l'aide de la notice d'utilisation et répondre à ses questions.
- ▶ Attirer l'attention de l'exploitant sur les inspections et la maintenance nécessaires.
- ▶ Remettre à l'exploitant tous les documents à conserver.

7 Fonctionnement/utilisation

REMARQUE Les vannes de l'installation sont commandées électriquement.

- En cas de panne de courant durant une régénération, l'eau risque de s'écouler dans la canalisation.
- ▶ En cas de panne de courant, contrôler votre produit et, si besoin, couper l'arrivée d'eau.

7.1 Écran tactile

7.1.1 Affichage de base

Par défaut, l'écran tactile est éteint.

- Il est activé par une simple pression du doigt sur l'écran.
- Si elle n'est pas utilisée pendant 2 minutes, la commande revient à l'affichage de base. L'écran s'éteint.
- » Les paramètres non enregistrés sont rejetés.



Désignation

- 1 Niveau de menu (visible en permanence)
- 2 Plaque de travail/affichage d'informations (symboles variables)

Désignation

- 3 Éléments de commande (symboles variables)

7.1.2 Niveau de menu

Pour appeler un menu, appuyer sur le bouton correspondant. Le bouton sélectionné s'affiche en jaune. Dans les menus, vous pouvez démarrer des actions ou modifier des réglages.

Représentation	Légende
	Informations Ce menu fournit des informations utiles sur l'installation d'adoucissement.
	Régénération manuelle Dans ce menu, vous pouvez démarrer une régénération manuellement (voir chapitre 7.5).
	Réglages Dans ce menu, vous pouvez ajuster votre installation d'adoucissement individuellement (voir chapitre 7.2).
	Dureté de l'eau Dans ce menu, vous pouvez saisir des valeurs actuelles (voir chapitre 7.6).
	Mise en service Dans ce menu, vous pouvez démarrer le programme de mise en service automatique (voir le chapitre 6.1).

7.1.3 Affichage d'informations

Représentation	Légende	
	bleu	en service La capacité de l'installation diminue du haut vers le bas. Une barre correspond à 20 %. Les barres claires indiquent la capacité d'installation disponible.
	gris	en régénération Les barres correspondent du bas vers le haut aux étapes de régénération suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Remplissage du bac à sel (barre la plus basse) • Saumurage+refoulement • Rétrolavage • Lavage I • Lavage II

Représentation	Légende
	<p>Débit actuel</p> <p>Le débit actuel s'affiche sous la forme d'une valeur numérique et d'un « compteur de vitesse ». Si le débit nominal de l'installation est dépassé, les segments de cercle sont rouges.</p>
	<p>Mode de fonctionnement</p> <p>Le mode de fonctionnement choisi apparaît dans un segment de cercle vert.</p>
 <p>Procéder à la maintenance depuis ... jours</p>	<p>Symbole jaune</p> <p>Maintenance échue !</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contacter le service après-vente.
 <p>Fuite sur le lieu d'implantation softliQ</p>	<p>Symbole jaune (pas pour softliQ:SD18)</p> <p>Vérifier l'absence de fuite d'eau sur le lieu d'installation (détection via le capteur d'eau) et, si nécessaire, fermer la vanne principale de l'installation domestique.</p>
 <p>... jours</p>	<p>Symbole jaune (pas pour softliQ:SD18)</p> <p>La réserve de sel est bientôt consommée. L'autonomie prévue en jours s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Remplir le bac à sel de tablettes de sel.
	<p>Symbole rouge</p> <p>L'installation d'adoucissement ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Remplir le bac à sel de tablettes de sel. ► Attendre 10 minutes. ► Démarrer une régénération manuelle (voir chapitre 7.5).
	<p>Symbole rouge</p> <p>L'installation d'adoucissement ne fonctionne pas correctement. Il y a un défaut (voir chapitre 9).</p>
	<p>Symbole wi-fi</p> <p>S'affiche quand une connexion wi-fi est établie avec un routeur.</p>
	<p>Symbole LAN</p> <p>S'affiche quand une connexion LAN est établie avec un routeur.</p>
	<p>Symbole cloud</p> <p>S'affiche lorsqu'une connexion avec le cloud Grünbeck est établie.</p>

7.1.4 Éléments de commande

Bouton	Description
	Retour à l'affichage de base
 et 	faire défiler le niveau de menu
 et 	marquer une sélection, faire défiler les points de menu, sélectionner des réglages
	Revenir au niveau de menu précédent, interrompre des actions non désirées
	confirmer les messages affichés et sauvegarder des réglages

Les boutons qui n'ont actuellement aucune fonction sont affichés en vert clair.

Pour modifier une valeur ou un contenu, taper sur le champ correspondant. Le champ s'affiche en blanc et peut être modifié.

Dans certains menus étendus, des paramètres fonctionnellement apparentés sont regroupés sous l'en-tête dans des onglets. Il suffit de toucher un dossier pour ouvrir la page correspondante. Il est possible de passer d'un onglet à l'autre avec  ou .

7.2 Structure de menu

Les valeurs qui peuvent être sélectionnées ou modifiées s'affichent *en italique*.

Menu	Options de menu	Valeurs/réglages	
Informations	Affichage de base	Voir chapitre 7.1.	
	Caractéristiques de l'installation	Débit installation Dureté de l'eau brute Chiffre de capacité	
	États des compteurs, date et heure	Régénération Quantité eau douce Procéder à la maintenance dans xx jours (si activé) Date et heure (affichage)	
	Coordonnées de l'installateur	<i>Nom</i> <i>N° tél.</i> <i>E-mail</i> Service après-vente Le menu Service après-vente est réservé au service après-vente de la société Grünbeck et protégé par un code.	
Régénération manuelle		 Pour démarrer, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes.	
Réglages	Langue	<i>Allemand</i> <i>Anglais</i> <i>Français</i> <i>Espagnol</i>	<i>Néerlandais</i> <i>Danois</i> <i>Italien</i> <i>Russe (à venir)</i> <i>Chinois (à venir)</i> <i>Taïwanais (à venir)</i>
	Unité de dureté	<i>°dH</i> <i>°f</i> <i>mol/m³</i>	<i>ppm</i> <i>°e</i>

Menu	Options de menu		Valeurs/réglages
Date, heure, synchronisation temporelle			
Date, heure	Heure actuelle Date actuelle	Contient actuel Fuseau horaire actuel	
Synchronisation temporelle	Commutation heure d'été/hiver Reprendre automatiquement date/heure (NTP) URL serveur NTP		
Connexion au cloud, connexion LAN/Wi-Fi, statut du réseau			
Connexion au cloud	Connexion au cloud Grünbeck Connexion au compte utilisateur du cloud Grünbeck URL cloud Certificat URL		
Connexion LAN/Wi-Fi	Type de réseau connexion par routeur Adresse IP automatique (DHCP) Connexion Wi-Fi automatique (WPS) Recherche Wi-Fi Réseaux Wi-Fi trouvés Mot de passe Wi-Fi		
Statut réseau	Paramètre, valeur (affichage uniquement)		
Moment de la régénération	<i>automatique</i>	<i>Fixe</i>	
Mode de fonctionnement	<i>Eco</i> <i>Comfort</i> <i>Performance</i>	<i>Individual</i> <i>Fix</i>	
Affichage, signal audio, anneau lumineux à LED			
Affichage - Écran en mode veille	<i>désactivé</i>	<i>activé</i>	
Signal audio - Comportement en cas de défauts	<i>désactivé</i>	<i>activé</i>	
Validation du signal audio de ... à...			
Anneau lumineux à LED – Réglage du fonctionnement (SD21 et SD23)	<i>Traitement de l'eau+ commande + défaut</i> <i>Commande + défaut</i> <i>Défaut</i> <i>allumé en permanence</i> <i>désactivé</i>		
Anneau lumineux à LED – L'anneau lumineux à LED clignote en cas de message	<i>désactivé</i>	<i>activé</i>	
Anneau lumineux à LED Luminosité	...%		
Mises à jour et profils, mise à jour manuelle			
 En cas de mises à jour manuelles de la version logicielle, les toutes dernières fonctionnalités de sécurité ne sont pas automatiquement disponibles.			
Mise à jour de la version logicielle	<i>automatique</i>	<i>manuellement</i>	
Sauvegarde du profil de réglages	non / oui Ici, les réglages des paramètres sont sauvegardés sur le cloud Grünbeck en tant que profil « Privé ».		
Charger le profil de réglages	Profil privé	Profil installateur	
Mise à jour de la version logicielle	Possible uniquement si les mises à jour logicielles ne se font pas automatiquement !		

Menu	Options de menu	Valeurs/réglages
	Réinitialisation des réglages usine	démarrer
	Informations appareil, historique des consommations, historique des régénérations	
	Informations appareil	Version logicielle Version de matériel Version du gestionnaire de démarrage N° de série commande Intervalle de maintenance
	Historiques des consommations	Consommation d'eau Consommation de sel
	Historique de la régénération	
Dureté de l'eau	Réglage de la dureté de l'eau	 Pour démarrer, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes. Eau brute / Eau douce
Mise en service	Mise en service	 Pour démarrer, maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

7.3 Connexion au cloud Grünbeck



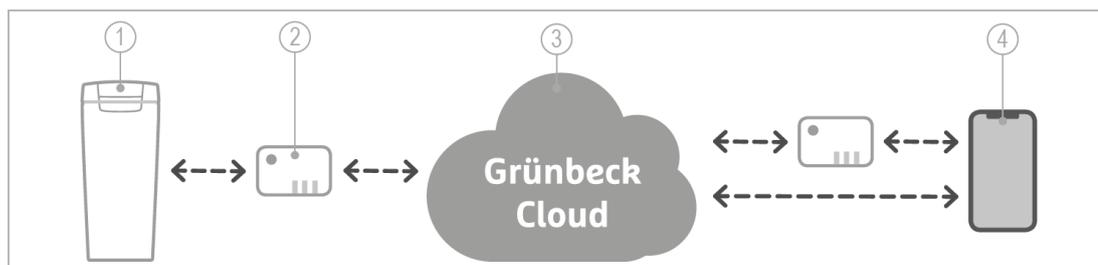
L'utilisation du cloud Grünbeck et des fonctionnalités d'application dépend de la disponibilité des services Azure dans la région du centre de calcul du pays concerné. Des modifications ou restrictions géopolitiques survenant dans le pays concerné peuvent limiter ou faire obstacle à la disponibilité des services du centre de calcul actuellement en service dans l'UE.

Il est possible de commander votre installation d'adoucissement softliQ et de demander des informations via un appareil mobile.

Pour cela, l'appli myProduct de Grünbeck doit être installée sur l'appareil mobile.

La connexion entre l'installation d'adoucissement et l'appareil mobile ne fonctionne pas directement, mais via le cloud Grünbeck.

La connexion entre l'appli myProduct de Grünbeck et la commande du softliQ est établie comme suit :



Désignation		Désignation	
1	Produit Grünbeck	3	Cloud Grünbeck
2	Routeur	4	Appareil mobile

Dès qu'un compte utilisateur a été créé via l'appli myProduct de Grünbeck et que les données anonymes ont été affectées à votre compte utilisateur par couplage, ces données sont personnalisées au sens de la loi sur la protection des données.

7.3.1 Installer l'application myProduct de Grünbeck

L'application myProduct de Grünbeck constitue le lien entre votre produit Grünbeck et votre appareil mobile. Vous avez accès à votre produit Grünbeck dans le monde entier.



- ▶ Téléchargez l'application myProduct de Grünbeck et installez-la sur votre appareil mobile.
- ▶ Créez votre compte utilisateur personnel.
- ▶ Ajoutez l'appli myProduct de Grünbeck au compte utilisateur via la touche  de votre softliQ.
- ▶ Suivez à l'écran les instructions de l'application myProduct de Grünbeck.

Enregistrement du produit

L'appli myProduct de Grünbeck vous permet d'enregistrer aisément votre produit.

- ▶ Appelez dans l'appli myProduct de Grünbeck la vue d'ensemble de l'appareil et sélectionnez **Enregistrement** et **Enregistrement de produit**.
- ▶ Saisissez vos données personnelles.
- » L'enregistrement du produit permet de prolonger la garantie de 1 an

7.3.2 Autoriser la connexion au cloud Grünbeck

Une fois la connexion au cloud autorisée et la connexion au routeur établie, la commande vérifie automatiquement si une mise à jour du firmware est disponible sur le cloud.

- ▶ Ne coupez pas l'alimentation électrique pendant le téléchargement et le traitement du firmware (max. 20 minutes).

Lorsque votre installation d'adoucissement softliQ est connectée à votre compte utilisateur dans le cloud Grünbeck, vous êtes informé de tout défaut par e-mail.

7.3.3 Établir la connexion avec le routeur

Niveau Menu>Paramètres>Connexion LAN/Wi-Fi



Dès que la connexion au cloud Grünbeck est autorisée et qu'une connexion au routeur est établie, la commande envoie de manière cyclique des données anonymes au cloud Grünbeck.

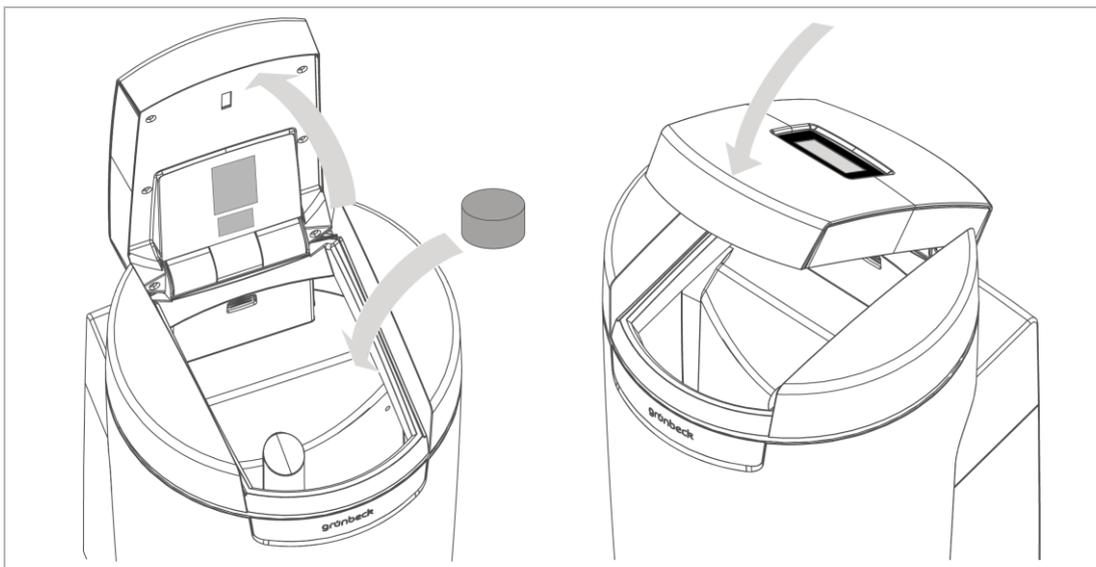
7.3.4 Certificat URL

Pour que la connexion au cloud Grünbeck fonctionne sûrement, la commande charge automatiquement toujours le certificat URL actuel.

Sous Paramètres/Connexion au cloud/certificat URL, il doit se trouver l'entrée suivante :
`prodeugruenbeckfirmware.blob.core.windows.net/cert`

- ▶ Contrôler si l'entrée est présente.
- ▶ Compléter l'entrée si nécessaire.

7.4 Remplissage d'appoint en tablettes de sel



Le niveau de la réserve de sel dans le bac à sel doit toujours être plus élevé que le niveau d'eau. Normalement, le niveau d'eau doit se trouver environ 1 cm au-dessus du tamis.

1. Ouvrir le couvercle du bac à sel.



Dans le couvercle du bac à sel (pas pour softliQ:SD18) se trouve le capteur pour l'indication de la réserve de sel. Ce capteur ne fonctionne pas avec un laser et n'est pas dangereux pour les yeux. Le fonctionnement de l'indication de la réserve de sel est expliqué au chapitre 3.2.

2. Remplir le bac à sel de tablettes de sel.
3. Jeter à la poubelle la fraction de particules fines se trouvant dans le sac.
4. Fermer le couvercle du bac à sel.
5. Consigner la recharge dans le manuel de service (voir chapitre 13).

7.5 Démarrage de la régénération manuelle

Niveau Menu>Régénération manuelle

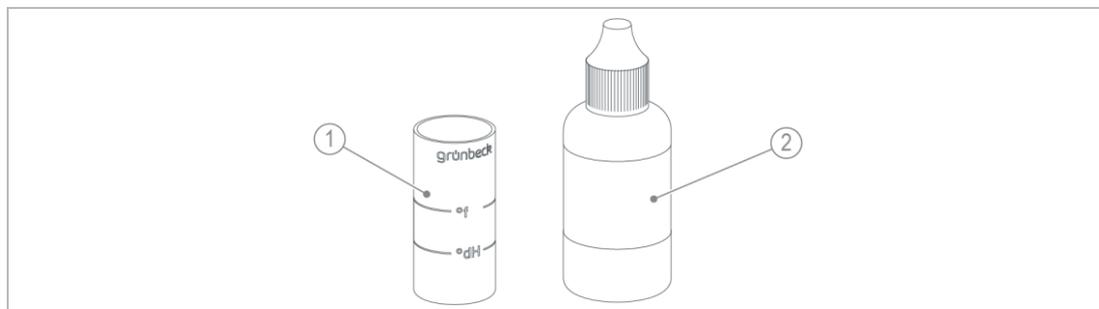
Une régénération manuelle est requise dans les cas suivants :

- Si le produit doit être remis en service après un arrêt prolongé.
- Après des travaux d'entretien ou de réparation.
- Après une longue panne de courant.

Les régénérations manuelles sont toujours des régénérations complètes avec une capacité maximale.

7.6 Déterminer et indiquer la dureté de l'eau

Le dispositif d'analyse de l'eau sert à déterminer la dureté de l'eau en °dH ou en °f.
Les mol/m³ (= mmol/l) peuvent être convertis à partir des °f.



Désignation	Désignation
1 Tube de prélèvement	2 Solution de titrage

7.6.1 Prélever un échantillon d'eau

1. Ouvrir un robinet de prélèvement d'échantillons sur le bloc de raccordement.
 - a Pour un échantillon d'eau brute, utiliser le robinet de prélèvement eau brute.
 - b Pour un échantillon d'eau douce, utilise le robinet de prélèvement eau douce.
2. Prélever un échantillon d'eau au moyen d'un tube à essais :
 - a Pour la détermination de la dureté de l'eau en °dH, remplir le tube à essais jusqu'à la marque °dH.
 - b Pour la détermination de la dureté de l'eau en °f, mol/m³ ou mmol/l, remplir le tube à essais jusqu'à la marque °f (x 0,1 = mol/m³).

7.6.2 Déterminer la dureté de l'eau en °dH/°f

1. Ajouter une goutte de solution de titrage (1 goutte = 1 °dH ou 1 °f).
2. Agiter le tube à essais jusqu'à ce que la solution de titrage soit mélangée à l'eau.
3. En cas de coloration rouge, répéter les points 1 et 2 et compter les gouttes requises pour obtenir le virement de la couleur au vert.
 - » La dureté de l'eau est déterminée lorsque la coloration passe du rouge au vert.



- Tube à essais rempli jusqu'à la marque °dH : 6 gouttes = 6 °dH.
- Tube à essais rempli jusqu'à la marque °f : 6 gouttes = 6 °f.

7.6.3 Déterminer la dureté de l'eau en mol/m³ (mmol/l)

1. Déterminer la dureté de l'eau en °f comme décrit.

2. Diviser par 10 la valeur en °f.
 $6 \text{ gouttes} = 6 \text{ °f} = 0,6 \text{ mol/m}^3 = 0,6 \text{ mmol/l}$
» Vous obtenez la dureté de l'eau en mol/m³.

7.6.4 Indiquer la dureté de l'eau

Niveau de menu>Dureté de l'eau

1. Maintenir la touche  enfoncée pendant 2 secondes.
2. Taper sur **Dureté de l'eau brute**.
3. Saisir la valeur de dureté de l'eau brute.
4. Confirmer avec .

7.7 Choisir le moment de régénération

Niveau Menu>Paramètres>Moment de la régénération

1. Sélectionnez la fonction souhaitée avec  et .
2. Confirmer avec .

7.7.1 Régler le moment de la régénération fixe



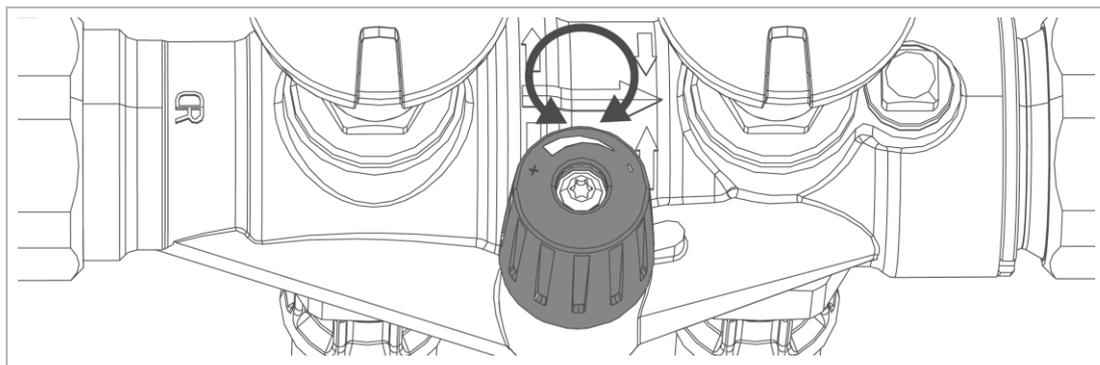
Choisissez un moment pendant lequel vous n'aurez pas besoin d'eau pendant > 1 h, par ex. à 2h du matin.

1. Choisissez l'**heure de la régénération**.
2. Saisir l'heure.
3. Confirmer avec .

7.8 Réglage de la vanne de mélange



La vanne de mélange peut être réglée uniquement en présence d'un débit d'eau (env. 400 – 600 l/h). Dureté de l'eau douce recommandée : 3 – 6 °dH (5...11 °f)



1. Mesurez la dureté de l'eau brute (voir chapitre 7.6).
2. Mettez la vanne de mélange en position centrale.
3. Mesurez la dureté de l'eau douce (voir chapitre 7.6).
4. Réglez la dureté de l'eau douce sur la valeur désirée :
 - ▶ Tournez la vanne de mélange vers la droite.
 - » La dureté de l'eau douce diminue.
 - ▶ Tournez la vanne de mélange vers la gauche.
 - » La dureté de l'eau douce augmente.
5. Indiquez la valeur paramétrée dans la commande.
Niveau de menu>Dureté de l'eau

7.9 Niveau installateur (code 005)



Seuls des personnels qualifiés sont autorisés à exécuter les réglages décrits ici.



Pendant que la fonction suivante est active, il ne faut pas débrancher le produit du secteur :

- Remplir le bac à sel avec de l'eau de travail

Sinon, il faut ensuite rechercher manuellement la position de référence de l'échangeur qui n'est pas en service (symbole gris sur l'écran principal).

Niveau Menu>Information>Coordonnées de l'installateur

1. Appuyer sur .
2. Entrer le code à l'aide du pavé numérique.
3. Confirmer avec .
- » Il est possible de modifier les paramètres et les valeurs.

Structure de menu

Options de menu		Réglages/Remarques
Point d'accès Wi-Fi	Page 1/2	activer

Options de menu	Réglages/Remarques	
(Sélectionnable uniquement en liaison avec l'appli Grünbeck gratuite mySettings pour personnels qualifiés).		désactiver
	Page 2/2	Adresse IP
		SSID
		Mot de passe
Échangeur	Page 1/2	Débit, l/h
		Capacité, m ³ x °dH
		Capacité résiduelle, m ³
		Étape de régénération
	Page 2/2	Débit de régénération, l/h
		Dernière régénération, date/heure
		Sur xxx, %
Débit de l'échangeur	(affichage uniquement)	Valeur de pointe échangeur, m ³ /h pour xxxxx, min
Volumes d'eau	(affichage uniquement)	Eau douce, m ³ Volume d'appoint, l
Relevés compteurs	(affichage uniquement)	Consommation de sel, kg Compteur de régénération
Chercher référencement	démarrer	Atteindre la position de référence. La régénération en cours est interrompue. Ensuite, le réglage usine est activé.
Remplir le bac à sel avec de l'eau de travail	démarrer	Remplir le bac à sel jusqu'au niveau d'eau minimum (par ex. après le nettoyage du bac à sel). Ensuite, le réglage usine est réactivé.
Régénération test	démarrer	Contrôle de fonctionnement de tous les composants impliqués dans la régénération.
Moment de la régénération	automatique (réglage usine)	
	Fixe	Programmation d'une durée de régénération fixe. La régénération n'est effectuée que si nécessaire.
	Horloge de commutation hebdomadaire	Lu ... Di Heure de régénération par jour de la semaine - réglage d'usine : Lu - Ve 07h00
	oui	Enregistrer tous les paramètres actuels de la commande dans le cloud Grünbeck, afin de pouvoir les recharger ultérieurement dans la commande si besoin. Ici, les réglages des paramètres sont sauvegardés sur le cloud Grünbeck en tant que profil « Installateur ».
Sauvegarde du profil de réglages	Néant (réglage usine)	
	oui	Enregistrer tous les paramètres actuels de la commande dans le cloud Grünbeck, afin de pouvoir les recharger ultérieurement dans la commande si besoin. Ici, les réglages des paramètres sont sauvegardés sur le cloud Grünbeck en tant que profil « Installateur ».
Fonction sortie programmable	Pompe d'alimentation en eau de régénération (réglage usine)	Le réglage est nécessaire en association avec la pompe d'alimentation en eau de régénération disponible comme accessoire (voir chapitre 3.6). Contact fermé (la pompe d'alimentation en eau de régénération fonctionne) pendant les étapes de régénération Premier filtrat, Saumurage, Refoulement et Rétrolavage.
	Message de régénération	Contact fermé pendant toute la régénération.
Fonction contact de signalisation de défaut	Fermé hors tension (N.C. = normally closed) (réglage usine)	Contact fermé sans courant. Ouvert en cas de message de défaut.
	Ouvert hors tension (N.O. = normally open)	Contact ouvert sans courant. Fermé en cas de message de défaut.

Options de menu		Réglages/Remarques
Fonction entrée programmable	Détection de fuites (réglage usine)	Lorsqu'une fuite est détectée par le capteur d'eau sur le lieu d'implantation de l'installation softliQ, le message Fuite sur le lieu d'installation softliQ s'affiche.
	Blocage de la régénération	Blocage de la régénération tant que le contact au niveau de l'entrée programmable est fermé ; les régénérations déclenchées manuellement et régénérations automatiques après une coupure de courant sont prioritaires. Une régénération déjà démarrée ne sera pas interrompue.
	Déclenchement de la régénération	Démarrer une régénération quand le contact se ferme au niveau de l'entrée programmable.

8 Entretien

L'entretien comprend le nettoyage, l'inspection et la maintenance du produit.



AVERTISSEMENT Eau potable contaminée

- Maladies infectieuses
- ▶ Lors des travaux sur le produit, veiller aux mesures d'hygiène.



La responsabilité de l'inspection et de la maintenance est soumise aux exigences locales et nationales. L'exploitant est responsable du respect des travaux d'entretien prescrits.



Si vous signez un contrat d'entretien, vous aurez l'assurance que les travaux de maintenance seront effectués en temps voulu.

- ▶ Utiliser uniquement des pièces de rechange et pièces d'usure originales de la société Grünbeck.

8.1 Nettoyage

REMARQUE

Ne nettoyez pas le produit avec des produits de nettoyage contenant de l'alcool/des solvants.

- Cela endommage les composants en plastique.
- Cela attaque les surfaces peintes.
- ▶ Utilisez une solution savonneuse douce/de pH neutre.
- ▶ Nettoyer seulement l'extérieur du produit.
- ▶ Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.
- ▶ Essuyer le boîtier avec un chiffon humide.



Le bac à sel est nettoyé 1 fois par an par le SAV dans le cadre des travaux de maintenance.

8.2 Intervalles



Des travaux d'inspection et de maintenance réguliers permettent de reconnaître les défauts à temps et d'éviter les défaillances du produit.

La norme DIN EN 806-5 recommande une maintenance semestrielle et une maintenance annuelle.

Opération	Intervalle	Exécution
Inspection	2 mois	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler le fonctionnement • Contrôler l'étanchéité • Contrôle de la réserve de sel
Maintenance	6 mois	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluer l'état du sel et la consommation de sel • Contrôler le capteur d'eau
	Tous les ans	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler les valeurs de service et le fonctionnement • Nettoyer les composants • Contrôler les pièces d'usure et les remplacer si besoin

8.3 Inspection

En qualité d'exploitant, vous pouvez procéder vous-même aux inspections à effectuer régulièrement. L'inspection régulière augmente la sécurité de fonctionnement de votre produit.

- ▶ Il est recommandé d'effectuer une inspection au moins tous les 2 mois.

Pour effectuer une inspection, procéder comme suit :

1. Vérifier la dureté de l'eau douce (voir chapitre 7.6).
2. Vérifier s'il y a suffisamment de tablettes de sel dans le bac à sel.



Le niveau de tablettes de sel dans le bac à sel doit toujours être plus élevé que le niveau d'eau. Normalement, le niveau d'eau doit se trouver environ 1 cm au-dessus du tamis.

3. Vérifier l'étanchéité des flexibles de raccordement.
4. Vérifier l'étanchéité de la vanne-pilote vers la canalisation.



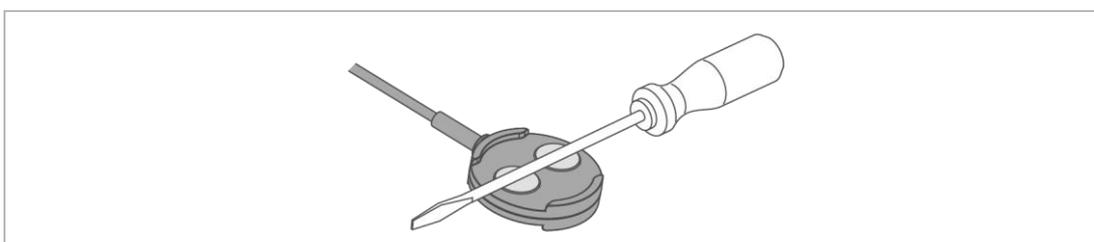
En cours de marche (symbole bleu dans l'affichage de base), il ne doit pas sortir de gouttes d'eau du flexible d'eau de rinçage.

8.4 Maintenance

8.4.1 Maintenance semestrielle

Pour effectuer la maintenance semestrielle, procéder comme suit :

1. Vérifier la dureté de l'eau douce (voir chapitre 7.6)
2. Évaluer la consommation de sel en fonction du volume d'eau consommé.
3. Vérifier l'état du sel (le sel ne doit pas être aggloméré).
Éliminer les incrustations avec un outil approprié.
4. Vérifier le fonctionnement du capteur d'eau en le pontant à l'aide d'un objet métallique.



- » Le capteur d'eau fonctionne si l'installation d'adoucissement reçoit un message d'avertissement dans les 30 secondes au plus tard.

8.4.2 Maintenance annuelle



La réalisation des travaux de maintenance annuels requiert des connaissances techniques particulières. Ces travaux de maintenance doivent être effectués uniquement par le service après-vente.

Les points suivants s'ajoutent à la maintenance semestrielle :

Valeurs de service

1. Mesurer la dureté de l'eau brute.
2. Aligner la dureté de l'eau brute avec le réglage dans la commande.
3. Mesurer la dureté de l'eau adoucie.
4. Si nécessaire, régler la vanne de mélange et vérifier la dureté de l'eau douce.
5. Relever la pression d'eau et la pression d'écoulement.
6. Relever le compteur d'eau domestique.
7. Relever le compteur de régénération.
8. Relever le compteur de quantité d'eau douce.
9. Relever la mémoire des défauts.

Travaux de maintenance

10. Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des raccordements des flexibles.
11. Vérifier l'émission d'impulsions du compteur d'eau douce (débit actuel en marche, voir chapitre 7.1.3).
12. Vérifier l'état d'endommagement et la fixation correcte de tous les câbles et raccords.
13. Vérifier la propreté de l'injecteur et du tamis d'injecteur et les nettoyer si nécessaire.
14. Vérifier le diaphragme de remplissage de saumure au niveau du raccord coudé (rouge).
15. Vérifier la vanne à saumure et les électrodes de niveau et les nettoyer si nécessaire.
16. Nettoyer le bac à sel.
17. Démarrer une régénération manuelle.
18. Vérifier la puissance d'aspiration de l'injecteur.
19. Vérifier le courant de chlore lors du saumurage.
20. Contrôler le fonctionnement du compteur de régénération lors du rétrolavage (niveau installateur).
21. Vérifier l'étanchéité de la vanne-pilote au niveau de la sortie de canal en position de fonctionnement (flexible d'eau de rinçage, de remplissage et d'aspiration).
22. Vérifier l'étanchéité du flexible de remplissage et du flexible d'aspiration vers la vanne à saumure.
23. Réinitialiser l'intervalle de maintenance s'il est activé.
24. Inscire l'intervention de maintenance dans le manuel de service (voir chapitre 0).

8.5 Consommables

Produit	Réf.
Tablettes de sel de régénération (25 kg) selon DIN EN 973 type A	127 001
Dispositif d'analyse de l'eau « dureté totale »	170 187

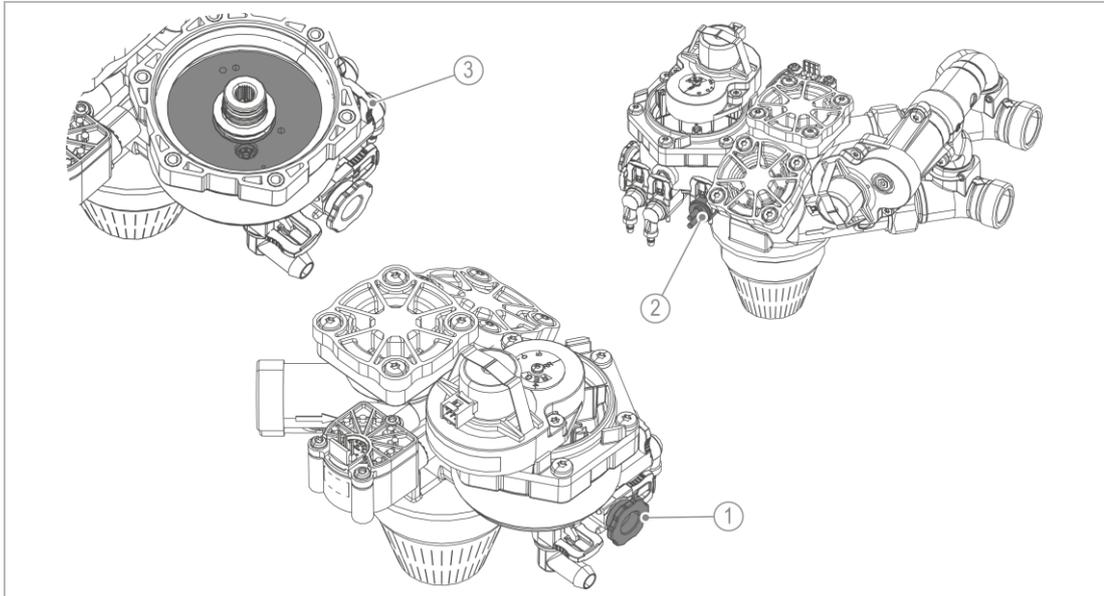
8.6 Pièces de rechange

Les pièces de rechange et les consommables sont disponibles auprès de la représentation compétente pour votre région. Vous les trouverez sur Internet à l'adresse www.gruenbeck.com.

8.7 Pièces d'usure

Les pièces d'usure sont référencées ci-dessous :

- Vanne-pilote : Joints d'étanchéité, paire de disques, injecteur et cellule de chlore




Désignation

- 1 Injecteur (avec étrier de sécurité)
- 2 Cellule de chlore (avec étrier de sécurité)

Désignation

- 3 Paire de disques de régénération (avec dispositif de débit constant)

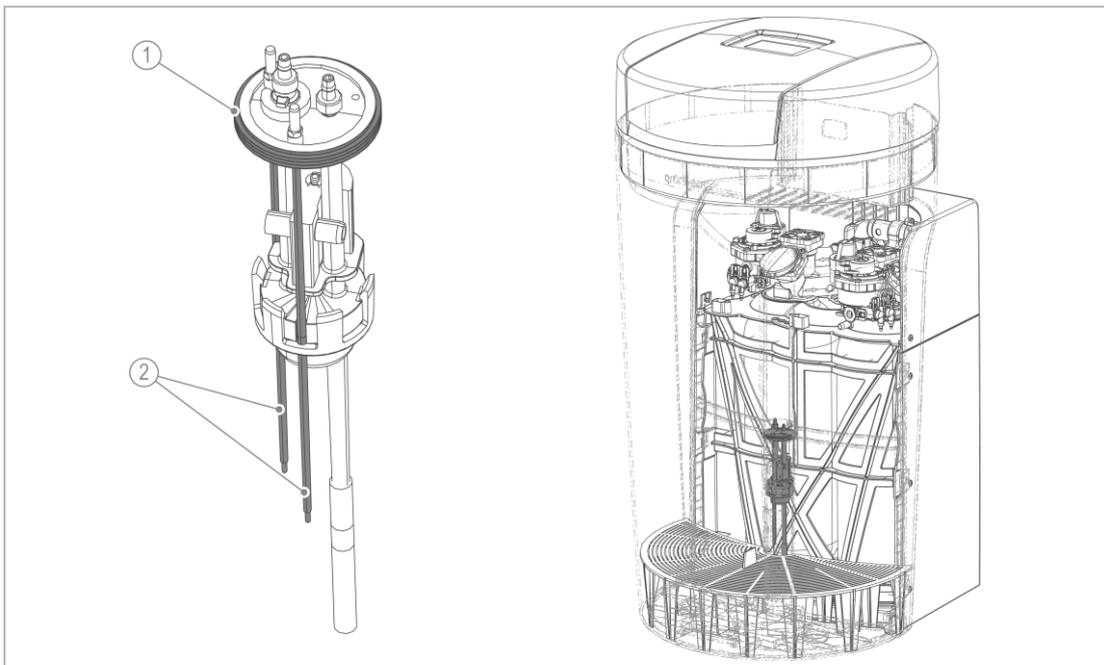- Vanne à saumure : Joints d'étanchéité et électrodes.



Désignation

- 1 Joint

Désignation

- 2 Électrodes

9 Défaut



AVERTISSEMENT

Eau potable contaminée par stagnation

- Maladies infectieuses
- ▶ Faire procéder immédiatement à la réparation des défauts.

L'installation d'adoucissement softliQ affiche les défauts à l'écran. Dès qu'un défaut survient, l'écran tactile bascule sur l'affichage de base jusqu'à ce que l'état actif soit rétabli.

- ▶ Si les remarques suivantes ne permettent pas d'éliminer les défauts, contacter le service après-vente.
- ▶ Tenir les données de votre appareil (voir chapitre 1.2) à disposition.

9.1 Messages affichés à l'écran

1. Acquitter le message affiché avec **Corriger**.
2. Si le défaut survient une nouvelle fois, comparer le message affiché à l'écran au tableau suivant.

9.1.1 Messages d'avertissement (symboles jaunes)

Affichage à l'écran	Légende	Remède
 Maintenance nécessaire depuis <input type="text"/> jours	Affichage uniquement si l'intervalle d'entretien est activé.	▶ Contacter le service après-vente.
 Fuite sur le lieu d'implantation softliQ	Le capteur d'eau a une connexion électrique.	▶ Vérifier si de l'eau s'écoule. ▶ Si nécessaire; fermer la vanne principale de l'installation domestique.
Seulement SD21 et SD23 :  Réserve de sel faible ! Veuillez faire l'appoint ! Autonomie : xy jours (réf. 127 001)	Réserve de sel faible.	▶ Remplir le bac à sel de tablettes de sel. ▶ Acquitter avec Corriger .

9.1.2 Messages d'avertissement (symboles rouges)

Affichage à l'écran	Légende	Remède
 Coupure de courant > 5 minutes	<p>Affichage uniquement si la reconnaissance a été activée par le service après-vente.</p> <p>L'installation d'adoucissement effectue une régénération dès que le courant est rétabli.</p> <p>En cas de coupure de courant, une régénération en cours est interrompue et continue ensuite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier le raccordement électrique. ▶ Régler l'heure. ▶ Démarrer une régénération manuelle (voir chapitre 7.5).
 Réserve de sel épuisée ! Faites immédiatement l'appoint ! (réf. 127 001)	Espace creux sous le sel.	▶ Éliminer les incrustations avec un outil approprié.
	Réserve de sel épuisée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplir le bac à sel de tablettes de sel. ▶ Acquitter avec Corriger.
	Pression de l'eau trop basse.	▶ Augmenter la pression d'écoulement à 2,0 bar min.
 Défaut au niveau de l'entraînement vanne-pilote régénération !	Cellule de chlore usée.	▶ Contacter le service après-vente.
	Diaphragme de remplissage de saumure, injecteur, tamis d'injection ou vanne à saumure obstrués.	▶ Contacter le service après-vente.
 Compteur d'eau de régénération quantité non atteinte !	Surveillance des étapes du moteur de régénération ou câble de liaison défectueux.	▶ Contacter le service après-vente.
	Le compteur de régénération n'émet aucune impulsion. Câble de liaison défectueux. Apport en eau interrompu. Flotteur de sécurité sur la vanne à saumure fermé.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'appoint en eau. ▶ Contacter le service après-vente.
 Compteur d'eau douce défectueux	Câble de liaison défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'appoint en eau. ▶ Contacter le service après-vente.
	Câble de liaison défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'appoint en eau. ▶ Contacter le service après-vente.
 Compteur d'eau de régénération défectueux	Câble de liaison défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'appoint en eau. ▶ Contacter le service après-vente.
	Câble de liaison défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'appoint en eau. ▶ Contacter le service après-vente.
 Installation aspire mal la saumure dans cuve sel	Le contact minimal lors du salage n'est pas atteint. Temps de monitoring dépassé. Injecteur obstrué ou pression de l'eau brute trop faible.	▶ Contacter le service après-vente.

Affichage à l'écran	Légende	Remède
 Débit nominal dépassé	<p>Affichage uniquement si la surveillance a été activée par un personnel qualifié.</p> <p>L'installation fonctionne avec des débits trop élevés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire le débit. ▶ Si le défaut persiste, contacter le service après-vente.
 Fuite d'eau sur la canalisation	<p>Fuite d'eau sur la canalisation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service après-vente.
 Panne d'alimentation des entraînements !	<p>Court-circuit sur le moteur ou sur le câble de connexion au moteur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacter le service après-vente.

Messages de défaut lors de la mise en service

Affichage à l'écran	Légende	Remède
 Erreur lors de la mise en service (purge d'air)	<p>La surveillance de la durée de la purge d'air (rétrolavage) s'est déclenchée.</p> <p>Aucun débit n'est relevé au compteur d'eau de régénération.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que les vannes d'arrêt sur le bloc de raccordement sont ouvertes.
 Erreur lors de la mise en service (remplir le bac à sel)	<p>La surveillance de la durée de remplissage du bac à sel s'est déclenchée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que la vanne d'arrêt d'eau brute est ouverte. ▶ Acquitter avec Corriger. ▶ Recommencer la mise en service.
 Erreur lors de la mise en service (courant de chloration trop faible)	<p>La surveillance de la durée de la régénération de test s'est déclenchée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplir le bac à sel de tablettes de sel. ▶ Acquitter avec Corriger. ▶ Recommencer la mise en service.
 Erreur lors de la mise en service (référencement)	<p>Surveillance des étapes du moteur de régénération ou câble de liaison défectueux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Acquitter avec Corriger. ▶ Recommencer la mise en service. ▶ Contacter le service après-vente si le défaut apparaît à nouveau.

9.2 Autres observations

Observation	Signification	Remède
Absence d'eau douce	Consommation d'eau trop élevée (outrepasser l'installation d'adoucissement).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez votre consommation d'eau au débit maximal admissible (voir chapitre 12). ▶ Démarrer une régénération manuelle (voir chapitre 7.5).
	L'installation d'adoucissement ne dispose pas d'une alimentation électrique permanente.	▶ Vérifier le raccordement électrique.
	Le compteur d'eau douce n'émet aucune impulsion.	▶ Contacter le service après-vente.
	Réglage trop bas de la dureté de l'eau brute.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesurer la dureté de l'eau brute (voir chapitre 7.6). ▶ Actualiser la valeur dans la commande.
	Vanne de mélange mal réglée.	▶ Réglez la vanne de mélange (voir chapitre 7.8).
	Apport en eau interrompu.	▶ Vérifier si les vannes d'arrêt sur le bloc de raccordement sont ouvertes.
Billes de résine dans le flexible d'eau de rinçage ou dans le perlateur	Système de buses défectueux.	▶ Contacter le service après-vente.
Pression d'eau trop faible au niveau du point de prélèvement. (perte de pression trop importante.)	La résine peut être encrassée par des substances non dissoutes.	▶ Si le problème vient de l'installation d'adoucissement, contacter le service après-vente.
Programme de mise en service : Pendant le programme de purge d'air ou lors de la régénération test, l'affichage reste inchangé pendant plus de 20 minutes.	Les flexibles de raccordement ont été intervertis (eau brute et eau douce).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler les flexibles de raccordement. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermer les deux vannes d'arrêt sur le bloc de raccordement. ▶ Démarrer une régénération manuelle. ▶ Intervertir les flexibles de raccordement. ▶ Ouvrir les vannes d'arrêt.
Cliquetis audible sur le bloc de raccordement durant le prélèvement d'eau		

Vous trouverez des informations sur les défauts dans le cloud Grünbeck à l'adresse suivante : <https://www.gruenbeck.de/de/werde-wasser-wisser/faq/>



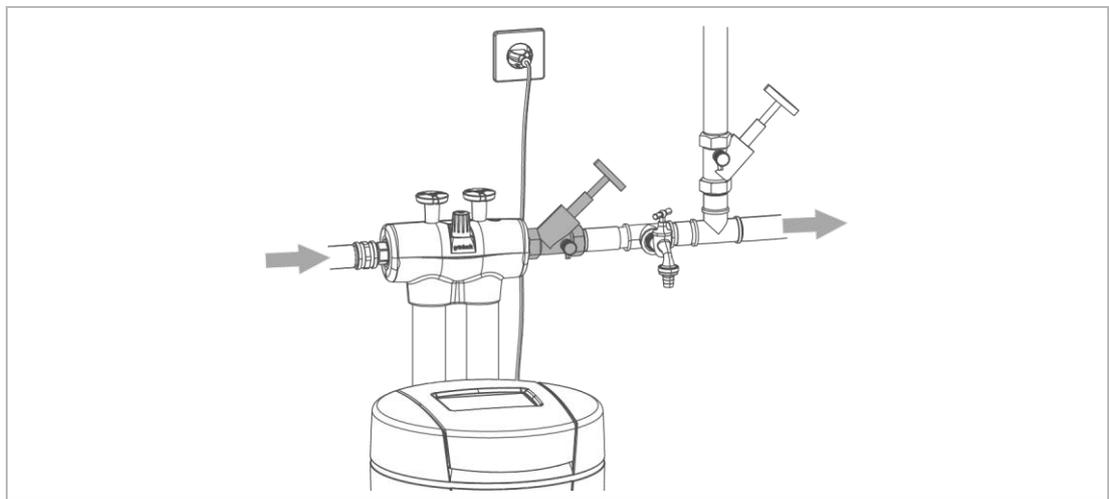
10 Mise hors service

10.1 Mise à l'arrêt temporaire

Conformément à DIN 19636-100, les installations d'adoucissement sont régénérées après 4 jours, même si la capacité n'est pas épuisée. La stagnation d'eau est empêchée. Il n'est pas nécessaire de mettre votre produit temporairement à l'arrêt.

- ▶ Laissez votre produit raccordé à l'alimentation en courant et en eau.

Si vous souhaitez toutefois mettre votre produit temporairement à l'arrêt, procédez comme suit :



- ▶ Fermer la vanne d'arrêt en aval du produit.
- » Le produit reste dans un état de fonctionnement satisfaisant en matière d'hygiène et conforme à la norme DIN EN 19636-100.



Si vous devez démonter votre produit temporairement, il est possible de laisser le bloc de raccordement dans la conduite. Le bloc de raccordement est doté d'une vanne de trop-plein.

10.2 Mise à l'arrêt définitive

Voir chapitre suivant.

11 Démontage et mise au rebut

11.1 Effacement des données personnelles

Pour protéger vos données personnelles, avant la mise au rebut, effacer ces données.

- Contacter pour cela le service après-vente de la société Grünbeck.

11.2 Démontage



Les activités décrites ici ont une influence sur l'installation d'eau potable.
Confier ces tâches exclusivement à des personnels qualifiés.

1. Fermer la vanne d'arrêt de l'eau brute.
2. Ouvrir un point de prélèvement d'eau.
3. Attendez quelques secondes.
 - » La pression présente dans le produit et dans les canalisations est évacuée.
4. Fermer le point de prélèvement d'eau.
5. Débrancher la fiche secteur.
6. Garder à portée de la main un récipient (par ex. un seau) pour récupérer l'eau qui s'écoule.
7. Débrancher du produit les flexibles de raccordement.
8. Débrancher du bloc de raccordement les flexibles de raccordement.
9. Démontez le bloc de raccordement.
10. Comblez la lacune dans votre installation d'eau potable, par ex. avec un adaptateur (réf. 128 001).
11. Vider le bac à sel.
12. Vidanger tous les liquides du produit.

11.3 Mise au rebut

- ▶ Respectez les prescriptions nationales en vigueur.

Emballage

- ▶ Mettre les emballages au rebut dans le respect de l'environnement.

REMARQUE

Danger pour l'environnement du fait d'une mise au rebut incorrecte

- Les matériaux de l'emballage sont des matières premières de grande valeur et peuvent souvent être réutilisés.
- Une mise au rebut incorrecte peut entraîner des dangers pour l'environnement.
- ▶ Mettre les emballages au rebut dans le respect de l'environnement.
- ▶ Respecter les prescriptions de mise au rebut en vigueur localement.
- ▶ Si besoin, mandater une entreprise spécialisée pour la mise au rebut.

Produit



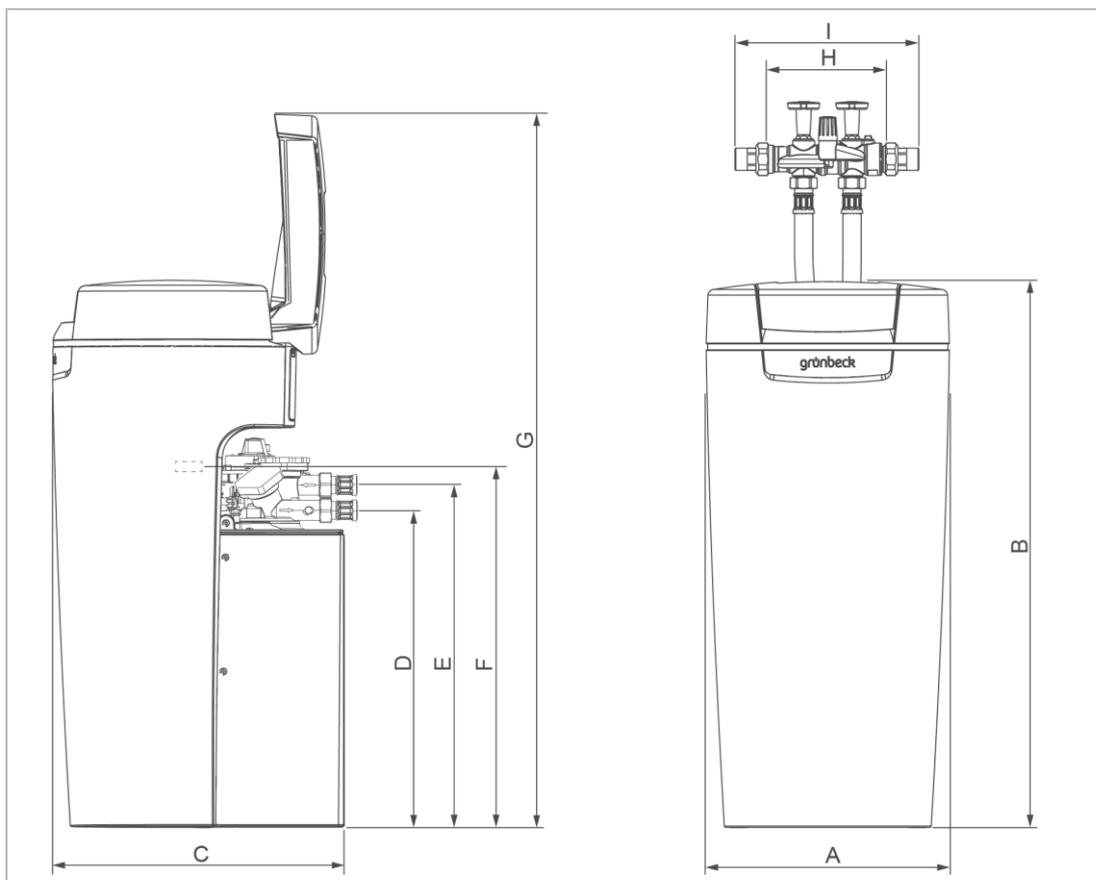
Si le produit porte ce symbole (poubelle barrée), ce produit et ses composants électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

- ▶ Informez-vous des dispositions locales en matière de collecte et de tri des produits électriques et électroniques.
- ▶ Utiliser les centres de collecte disponibles pour la mise au rebut de votre produit.
- ▶ Si votre produit contient des piles ou des accumulateurs, les mettre au rebut séparément de votre produit.



Vous trouverez de plus amples informations sur la reprise et la mise au rebut sur le site www.gruenbeck.com.

12 Caractéristiques techniques



Dimensions et poids		softliQ:SD18	softliQ:SD21	softliQ:SD23	
A	Largeur de l'installation	mm	360		
B	Hauteur de l'installation	mm	815		
C	Profondeur de l'installation	mm	430		
D	Hauteur de raccordement de la vanne-pilote (eau douce)	mm	470		
E	Hauteur de raccordement de la vanne-pilote (eau brute)	mm	510		
F	Hauteur du trop-plein de sécurité du bac à sel	mm	520		
G	Hauteur avec couvercle ouvert	mm	1060		
H	Longueur de montage sans raccord vissé	mm	190		
I	Longueur de montage avec raccord vissé	mm	271		
	Poids en service env.	kg	65	69	73
	Poids d'expédition env.	kg	22	24	26

Données de raccordement		softliQ:SD18	softliQ:SD21	softliQ:SD23
Diamètre nominal de raccordement		DN 25 (1" AG)		
Raccord à la canalisation		≥ DN 50		
Plage de tension nominale		V	100 - 250	
Fréquence nominale		Hz	50 - 60	
Calcul de mesure (pendant la régénération, par intermittence)		W	8	14
Puissance absorbée adoucissement, écran, wi-fi et anneau lumineux à LED éteints (anneau lumineux à LED uniquement pour softliQ:SD21 et softliQ:SD23)		W	< 3,5	
Degré de protection/classe de protection		IP54/□		
Bande de fréquences wi-fi		GHz	2,4	

Données de performance		softliQ:SD18	softliQ:SD21	softliQ:SD23
Pression nominale		PN 10		
Pression nominale	MPa/ bar	+1,0/10		
Pression de service min./max. (recommandée)	bar	2,0/8,0 (4,0)		
Débit nominal (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m ³) selon DIN EN 14743 à 1,0 bar de perte de pression (valeur théorique)	m ³ /h	1,8	2,1	2,3
Débit nominal à 1,0 bar de perte de pression conformément à la norme DIN 19636 (dureté de l'eau brute 20 °dH (35,6 °f, 3,56 mol/m ³), dureté de l'eau douce 8 °dH (14,2 °f, 1,42 mol/m ³))	m ³ /h	3,0	3,5	3,8
Capacité nominale variable	m ³ x °dH m ³ x °f mol	6 - 14 11 - 25 1,1 - 2,5	8 - 20 14 - 36 1,4 - 3,6	9 - 23 16 - 41 1,6 - 4,1
Capacité par kg de sel de régénération	mol/kg	6,7 - 4,5	7,1 - 4,5	
Durée de régénération pour régénération complète	min	20 - 40		
Régénération (1x par jour) en cas de baisse de capacité	%	> 50		

Volumes de remplissage et données de consommation		softliQ:SD18	softliQ:SD21	softliQ:SD23
Quantité de résine	l	5	7,5	9
Consommation de sel*	kg	0,15 - 0,55	0,20 - 0,80	0,23 - 0,95
Réserve de sel de régénération	kg	≤ 35		
Consommation de sel par m ³ et °dH par m ³ et °f par m ³ et mol	kg/(m ³ x°dH) kg/(m ³ x°f) kg/mol	0,025 - 0,040 0,014 - 0,022 0,140 - 0,221		
Débit d'eau de rinçage	m ³ /h	≤ 0,3	≤ 0,4	≤ 0,6
Quantité d'eau usée totale*	l	21 - 31	28 - 43	32 - 51
Quantité d'eau usée* par m ³ et °dH par m ³ et °f par m ³ et mol	l/(m ³ x°dH) l/(m ³ x°f) l/mol	3,5 - 2,2 1,9 - 1,2 19 - 12		

* En cas de régénération complète

Caractéristiques générales		softliQ:SD18	softliQ:SD21	softliQ:SD23
Champ d'application taille du logement (nombre max. de personnes)		1 - 2 (4)	1 - 4 (9)	1 - 5 (12)
Température de l'eau	°C	5 - 30		
Température ambiante (eau potable)	°C	5 - 25		
Température ambiante (applications techniques)	°C	5 - 40		
Humidité relative (sans condensation)	%	≤ 90		
Numéro d'enregistrement DVGW		NW-9151CT0491		
Numéro d'enregistrement SVGW		1902-6824		
Service du gouvernement du Land de Vienne – Ville de Vienne		R-15.2.3-21-17496		
Réf.		189 100	189 200	189 300

13 Manuel de service



- ▶ Documenter la première mise en service et tous les travaux de maintenance.
- ▶ Copier le protocole de maintenance.

Installation d'adoucissement softliQ:SD

N° de série : _____

13.1 Protocole de mise en service

Client					
Nom :					
Adresse :					
Installation/accessoires					
softliQ relié au cloud	<input type="checkbox"/> Wi-Fi	<input type="checkbox"/> LAN	<input type="checkbox"/> non		
Filter d'eau potable (marque, type) :					
Raccordement à la canalisation selon DIN EN 1717	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Présence d'un écoulement au sol	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Dispositif de sécurité	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Dispositif de lavage de l'eau de régénération	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Marque :					
Dosage	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Substance active :					
Valeurs de service					
Pression de l'eau	bar				
Relevé du compteur d'eau domestique	m ³				
Unité de dureté	<input type="checkbox"/> °dH	<input type="checkbox"/> °f	<input type="checkbox"/> mol/m ³	<input type="checkbox"/> °e	<input type="checkbox"/> °ppm
Dureté de l'eau brute (mesurée)					
Dureté de l'eau brute (réglée)					
Dureté de l'eau douce (réglée)					
Remarques					
Mise en service					
Société :					
Technicien SAV :					
Certificat de temps de travail (n°) :					
Date/signature :					

Maintenance, numéro : _____



- ▶ Inscrire les valeurs de mesure et les données de service.
- ▶ Confirmer les contrôles avec OK ou noter la réparation effectuée.

Valeurs de service	
Dureté de l'eau brute mesurée/réglée	/
Dureté de l'eau douce mesurée/réglée	/
Contrôle de la dureté de l'eau douce 0 °dH	<input type="checkbox"/> OK
Pression de service	bar
Relevé du compteur d'eau domestique	m ³
Compteur du volume d'eau douce	m ³
Compteur de régénération	

Consulter la mémoire des défauts			
	Erreur	Date	Durée
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Travaux de maintenance		OK
Étanchéité et intégrité des raccords de flexibles vérifiées		<input type="checkbox"/>
Émission d'impulsions des compteurs d'eau douce contrôlée		<input type="checkbox"/>
Émission d'impulsions des compteurs d'eau de régénération contrôlée		<input type="checkbox"/>
Intégrité et fixation des câbles vérifiées		<input type="checkbox"/>
Injecteur et tamis d'injecteur nettoyés/vérifiés		<input type="checkbox"/>
Cellule de chlore vérifiée		<input type="checkbox"/>
Vanne à saumure/électrodes de niveau nettoyées/vérifiées		<input type="checkbox"/>
Bac à sel nettoyé		<input type="checkbox"/>
Propreté des tablettes de sel vérifiées		<input type="checkbox"/>
Position de référence atteinte manuellement (C 005)		<input type="checkbox"/>
Puissance d'aspiration de l'injecteur vérifiée lors du saumurage :	0,1 l en 60 – 120 s	<input type="checkbox"/>
Courant au niveau de la cellule de chlore lors du saumurage		<input type="checkbox"/>
Fonctionnement du capteur d'eau contrôlé		<input type="checkbox"/>
Étanchéité du produit/de la vanne-pilote vérifiée		<input type="checkbox"/>
Raccordement à la canalisation nettoyé		<input type="checkbox"/>
Étanchéité du flexible d'eau de rinçage contrôlée en marche		<input type="checkbox"/>
Étanchéité des flexibles de remplissage et d'aspiration de la vanne à saumure en fonctionnement vérifiée		<input type="checkbox"/>
Intervalle de maintenance réinitialisé		<input type="checkbox"/>

Remarques

Effectué(e) par

Société : _____

Technicien SAV : _____

Déclaration de conformité UE

Dans l'esprit de la directive sur les installations radio 2014/53/UE, annexe VI



Nous déclarons par la présente que l'installation mentionnée ci-après est conforme aux exigences fondamentales de sécurité et de santé des directives européennes applicables, tant par sa conception que par sa construction et pour le modèle que nous avons mis en circulation.

Toute modification de l'installation effectuée sans notre autorisation annule la validité de cette déclaration.

Installation d'adoucissement softliQ:SD

N° de série : voir plaque signalétique

L'installation mentionnée ci-dessus répond en outre aux directives et règlements suivants :

- RoHS (2011/65/CE)

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
- EN 61000-3-2:2014 Classe A
- ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11)
- EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011+AC:2012

Les autres normes et réglementations suivantes ont été appliquées :

- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 sections 8 et/ou 9 (Version également prise en compte : V1.9.2)
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

Responsable de la documentation :

Ing. dipl. (FH) Markus Pöpperl

Fabricant :

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
D-89420 Hoechstädt ; Germany

Hoechstädt ; Germany, 26/02/2020

p.o. Ing. dipl. (FH) Markus Pöpperl

Directeur de la conception technique des produits

Mentions légales

Rédaction technique

Veillez adresser vos questions et suggestions concernant cette notice d'utilisation directement au Département Rédaction Technique de la société Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

E-mail : dokumentationen@gruenbeck.de

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstädt
GERMANY

 +49 (0)9074 41-0

 +49 (0)9074 41-100

info@gruenbeck.com
www.gruenbeck.com



Encontrará más información en
www.gruenbeck.com