



## Wasserspender sodajet Public IV

### Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Der Wasserspender sodajet Public IV dient zur Bereitstellung von gekühltem und/oder karbonisiertem Wasser.

Der Wasserspender wird an das Kaltwassernetz der Trinkwasserhausinstallation angeschlossen.

Das Produkt ist funktentstört und entspricht der EMV-Richtlinie.

Alle im Produkt verwendeten Materialien, welche in Kontakt mit Wasser kommen, entsprechen der Verordnung 1935/2004 Lebensmittelkontakt-Materialien.

### Verwendungszweck

Der Wasserspender ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Bereichen sowie in öffentlichen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen bestimmt.



## Arbeitsweise

Das zufließende Wasser wird durch die integrierte Kühleinheit auf die gewünschte Temperatur gekühlt.

Es können drei verschiedene Wassersorten ausgegeben werden: STILL, MEDIUM oder CLASSIC.

Das Wasser kann mit 3 Zapfprogrammen gezapft werden: Normalbetrieb, Dauerbetrieb, adaptiver Betrieb.

Abhängig von der Taste, die gedrückt wird, öffnen sich beim Zapfen die entsprechenden Magnetventile der Ausgabereinheit.

Im STILL-Wasserpfad wird das Wasser nur gekühlt.

Im CLASSIC-Wasserpfad fließt das gekühlte Wasser durch einen Karbonator. Das Wasser im Karbonator wird über eine im Produkt befindliche CO<sub>2</sub>-Flasche mit Lebensmittelkohlendioxid (CO<sub>2</sub>) angereichert.

Im MEDIUM-Wasserpfad wird stilles Wasser und CLASSIC-Wasser gemischt.

Die Löslichkeit des CO<sub>2</sub> wird durch die einstellbaren Betriebsparameter vorgegeben. Der CO<sub>2</sub>-Gehalt hängt vom Wasserdruck, dem CO<sub>2</sub>-Druck und der Wassertemperatur ab.

Mit einem Temperaturregler kann die Kühlttemperatur zwischen 5 °C und 20 °C stufenlos eingestellt werden.

### ohne Hygiene-Spüleinheit

Anfallendes Tropfwasser wird in einem integrierten Behälter gesammelt oder über einen angeschlossenen Kanalanschluss abgeleitet.

### mit Hygiene-Spüleinheit

Die Hygiene-Spüleinheit spült in regelmäßigen Zeitabständen die im Produkt befindliche Wassermenge zum Kanal. Die Stagnationszeiten werden reduziert und die Hygiene verbessert. Der Kanalanschluss ist dafür zwingend erforderlich.

## Aufbau

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Tür aus pulverbeschichteten Stahlblech, Kunststoff und eingelegten Edelstahlblechen
- 6 hinterleuchtete Bedientasten mit Störmeldefunktion
  - 3 tiefer angeordnete Bedientasten für Barrierefreiheit
- Temperaturregler für Kühlttemperatur
- Kühlaggregat bestehend aus folgenden Komponenten:
  - Trockenkühlblock mit Karbonator
  - Verdichter
  - Verflüssiger mit Lüfter
  - Ansaugluftfilter für Kühlung
- Je ein Druckminderer für Wasser und CO<sub>2</sub> inkl. Rückflussverhinderer
- Pumpe mit Trockenlaufschutz
- Anschlussleitungen 1,5 m lang
- Kaltwasser
- Tropfwasserschale
- Hygiene-Spüleinheit
- Schuko-Stecker mit 1,5 m Netzkabel
- Leckagesensor
- clearliQ-Filterkopf mit Blindstopfen ohne Filterkartusche
- Zwischenboden für die kurze Bauform der 6 kg oder 10 kg CO<sub>2</sub>-Flasche

### ohne Hygiene-Spüleinheit

- Tropfwasserbehälter mit Schwimmer

### mit Hygiene-Spüleinheit

- Hygiene-Spüleinheit mit Spülabwasserschlauch
- Kanalanschluss

## Lieferumfang


- sodajet Public IV
- Anschluss-Set für CO<sub>2</sub>-Flaschen
- Montage- und Anschlussmaterial
- Tropfwasserbehälter mit Schwimmer (nur bei sodajet Public IV ohne Hygiene-Spüleinheit)
- zusätzlich bei sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
  - Hygiene-Spüleinheit mit Spülabwasserschlauch
  - Kanalanschluss

### Nicht im Lieferumfang

- CO<sub>2</sub>-Flasche



Technische Daten

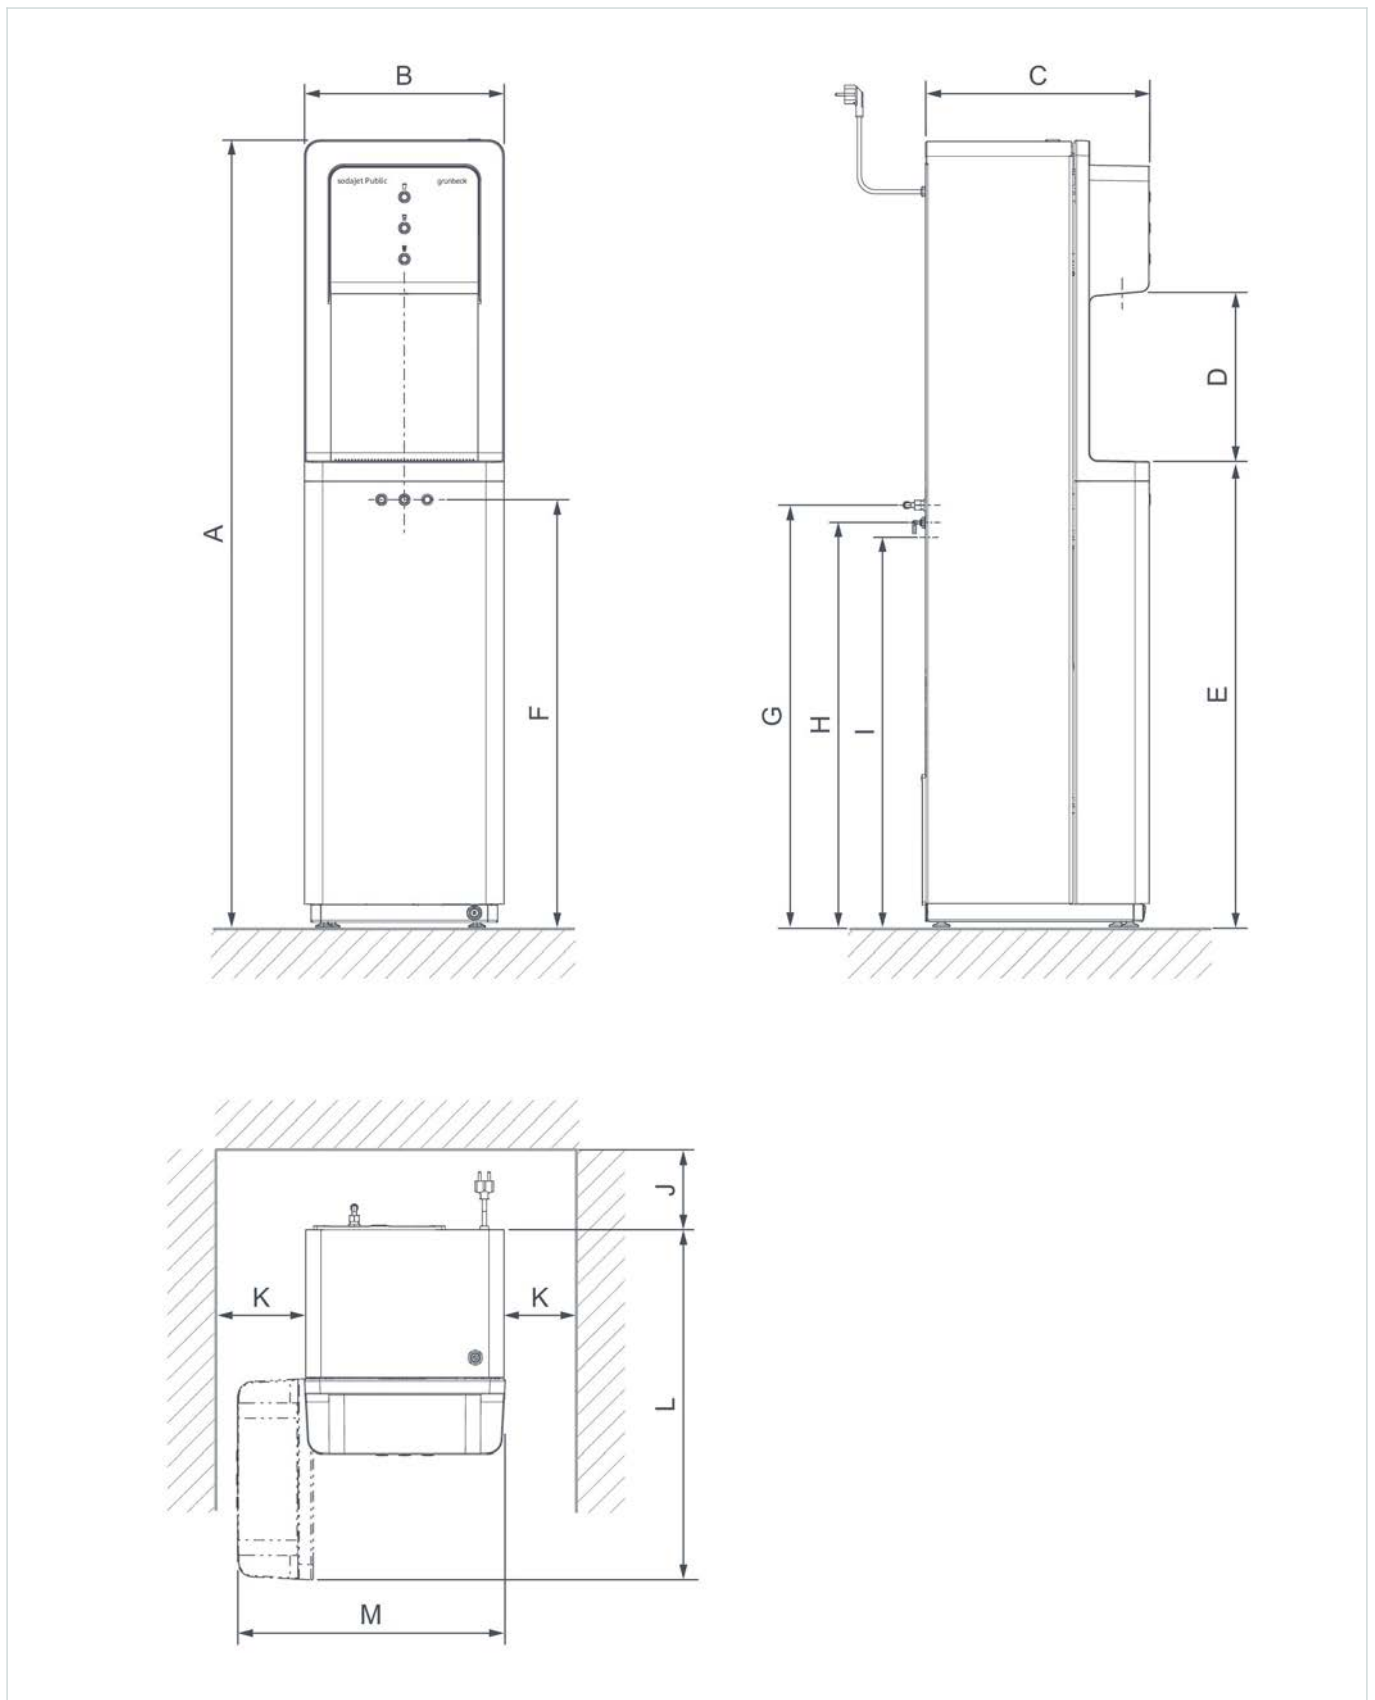

Maße und Gewichte			sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
A	Höhe	mm	1515	1515
B	Breite	mm	385	385
C	Tiefe	mm	437	437
D	Auslaufhöhe	mm	322	322
E	Höhe Tropfwasserfläche	mm	895	895
F	Höhe Bedientasten barrierefrei	mm	820	820
G	Höhe Anschluss Rohwasser	mm	810	810
H	Höhe Ablaufschlauch Hygiene-Spüleinheit	mm	770	770
I	Höhe Ablaufschlauch Tropfschale	mm	730	730
J	Wandabstand	mm	≥ 100	≥ 100
K	Wartungsmaß seitlich	mm	≥ 100	≥ 100
L	Tiefe Tür geöffnet	mm	700	700
M	Breite Tür geöffnet	mm	510	510
Betriebsgewicht		kg	115,0	115,0

Anschlussdaten		sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
Nennweite		DN 8	DN 8
Anschlussgröße		⅜"	⅜"
Netzanschluss Spannung	VAC	230	230
Netzanschluss Frequenz	Hz	50	50
Netzanschluss Stromaufnahme	A	≤ 2	≤ 2
Elektrische Leistungsaufnahme Betrieb	W	370	370
Elektrische Leistungsaufnahme Standby	W	≤ 1	≤ 1
Schutzart		IP20	IP20
Schutzklasse		I	I

Leistungsdaten		sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
Nenndruck		PN 6	PN 6
Betriebsdruck	bar	2,5 - 6	2,5 - 6
Lärmemission	dB (A)	≤ 45	≤ 45
Ausgabemenge STILL	l/min	2,0	2,0
Ausgabemenge MEDIUM	l/min	3,2	3,2
Ausgabemenge CLASSIC	l/min	2,0	2,0
CO <sub>2</sub> -Gehalt CLASSIC	g/l	~ 5,0	~ 5,0
CO <sub>2</sub> -Gehalt MEDIUM	g/l	~ 4,0	~ 4,0
Druckminderer CO <sub>2</sub>	bar	4,5	4,5
Druckminderer Wasser	bar	3,5	3,5
Druckschalter CO <sub>2</sub>	bar	2,0	2,0
Druckschalter Wasser	bar	0,3	0,3
Sicherheitsventil CO <sub>2</sub>	bar	11	11


Kühldaten		sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
Kühlleistung	W	425	425
Dauerzapfleistung	l/h	≤ 120	≤ 120
Füllmenge Kältemittel (R290, Klimaklasse N)	g	60	60



CO <sub>2</sub> -Flasche		sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
Füllgewicht lange CO <sub>2</sub> -Flasche	kg	≤ 10	≤ 10
Höhe lange CO <sub>2</sub> -Flasche	mm	≤ 1230	≤ 1230
Ø lange CO <sub>2</sub> -Flasche	mm	≤ 153	≤ 153
Füllgewicht kurze CO <sub>2</sub> -Flasche	kg	≤ 10	≤ 10
Höhe kurze CO <sub>2</sub> -Flasche	mm	≤ 680	≤ 680
Ø kurze CO <sub>2</sub> -Flasche	mm	≤ 205	≤ 205
Flaschenanschluss nach DIN 477 Nr. 6		W 21,80 x 1/14"	W 21,80 x 1/14"
Reinheitsgehalt Lebensmittelkohensäure	%	99,7	99,7

Allgemeine Daten		sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	≥ 100	≥ 100
Mediumtemperatur	°C	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur	°C	5 - 45	5 - 45
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	≤ 70	≤ 70
Bestell-Nr.		156000140000	156000150000

## Einbaubeispiel

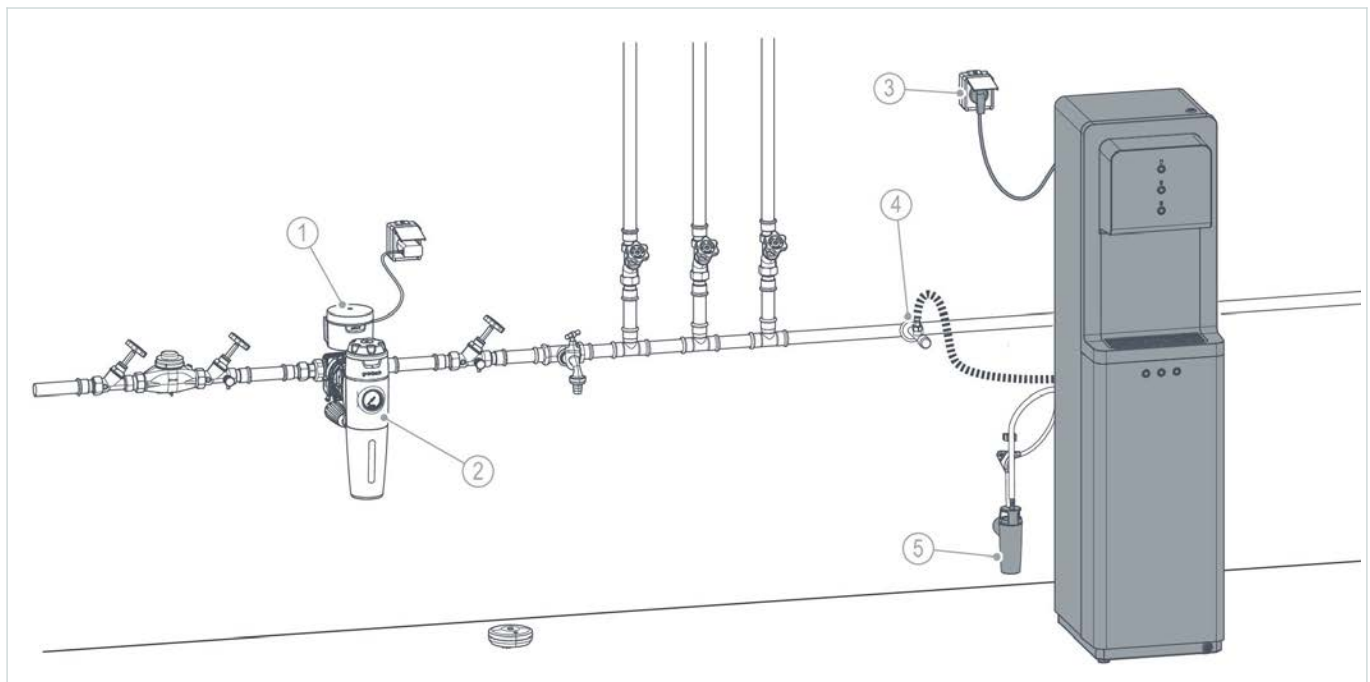

Bezeichnung	Bezeichnung
1 Leckageschutz protectliQ:B	4 Kaltwasseranschluss Eckventil 3/8" AG
2 Trinkwasserfilter pureliQ X-Baureihe	5 Kanalanschluss DN 50 nach DIN EN 1717
3 Schuko-Steckdose	



## Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Qualität des zufließenden Trinkwassers muss der geltenden Trinkwasserverordnung entsprechen
- waagerechte Aufstellfläche mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Betriebsgewicht des Produkts aufzunehmen

### Sanitärinstallation

- vorgeschalteter Trinkwasserfilter mit mind. 100 µm Filterfeinheit
- Kanalanschluss  $\geq$  DN 50

- Kaltwasseranschluss Eckventil  $\frac{3}{8}$ " AG

### Elektroinstallation

- Schuko-Steckdose mit dauerhafter Stromzufuhr (max. 1,5 m vom Produkt)

### Betriebsanweisung für den Umgang mit Druckgasbehältern

Der Aufstellort muss für die verwendete CO<sub>2</sub>-Flasche geeignet sein.

Alternativ muss eine überwachte technische Lüftungsanlage vorhanden sein.

Ist dies nicht möglich, muss zwingend eine Gaswarnanlage für CO<sub>2</sub>/Sauerstoffmangel den Aufstellort absichern.

Bei Nichtbeachtung besteht im Schadensfall Erstickungsgefahr durch Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

## Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
<b>Becherauffangbehälter sodajet, Edelstahl</b> Bestell-Nr.: <b>156890</b> zur Aufnahme der verbrauchten Spitzbecher (aus Edelstahl)	✓	✓
<b>Becherspender, Edelstahl zu sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156880</b> zur Ausgabe von Spitzbechern $\varnothing=57-73$ mm (aus Edelstahl, L=406 mm, mit Halterung)	✓	✓
 <b>Ersatzkartusche zu Filtermodul clearliQ safe</b> Bestell-Nr.: <b>156000090000</b> für Wechselintervall: max. 6 Monate oder bis zu 2500 l	✓	✓
<b>Ersatzkartusche zu Hygienefilter clearliQ safe+</b> Bestell-Nr.: <b>156000080000</b> für Wechselintervall: max. 6 Monate oder bis zu 5000 l	✓	✓



## Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
 <p><b>Nachrüstset Abschließbare Riegel sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156000160000</b> 2 mit Schlüssel abschließbare Riegel statt Steckschlüssel</p>	✓	✓
 <p><b>Nachrüstset Digitaler Wasserzähler sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156000170000</b> zur Messung des Durchflusses und Anzeige der Gesamtwassermenge</p>	✓	✓
 <p><b>Nachrüstset Hygiene-Spüleinheit sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156000190000</b> spült die im Produkt befindliche Wassermenge zum Kanal, um Stagnationswasser zu vermeiden</p>	✓	–
 <p><b>Nachrüstset Sterilfilter sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156000180000</b> ist eine „In-line“ Mikrofiltrationskartusche zur Filtration von Bakterien im Trinkwasser (Wechselintervall mind. alle 6 Monate)</p>	✓	✓
<p><b>Wandhalterung sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156140</b> zur Fixierung des Wasserspenders an der Wand - als Sicherung gegen Umkippen</p>	✓	✓

## Verbrauchsmaterial

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
 <p><b>Desinfektions-Set sodajet Public/Premium</b> Bestell-Nr.: <b>156000200000</b> mit persönlicher Schutzausrüstung, Desinfektions-Tabletten und Teststreifen für 1 Anwendung</p>	✓	✓
 <p><b>Desinfektions-Tabs sodajet Public/Premium, 1 Anwendung</b> Bestell-Nr.: <b>156000320000</b> mit Desinfektions-Tabletten und Teststreifen für 1 Anwendung</p>	✓	✓
<p><b>Desinfektions-Tabs sodajet Public/Premium, 24 Anwendungen</b> Bestell-Nr.: <b>156000220000</b> mit Desinfektions-Tabletten und Teststreifen für 24 Anwendungen</p>	✓	✓
<p><b>Edelstahl-Pflegeöl zu sodajet</b> Bestell-Nr.: <b>156000230000</b> zur Pflege von Edelstahloberflächen; Inhalt 400 ml</p>	✓	✓



## Verbrauchsmaterial

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
 <p><b>Edelstahl-Reiniger zu sodajet</b> Bestell-Nr.: <b>156000240000</b> zur Reinigung von Edelstahloberflächen; Inhalt 500 ml</p>	✓	✓
 <p><b>Sterilfilter-Kartusche mit Dichtungen zu sodajet</b> Bestell-Nr.: <b>156851e</b> einzelne Mikrofiltrationskartusche mit Flachdichtungen</p>	✓	✓
 <p><b>Wartungs-Set sodajet Public IV</b> Bestell-Nr.: <b>156000260000</b> zur Durchführung der halbjährlichen Wartungsarbeiten</p>	✓	✓
 <p><b>Wasserstoffperoxid-Spray, Sprühflasche 250 ml</b> Bestell-Nr.: <b>156868</b> Herlisil S6, zur Sprühdesinfektion des Auslassrohrs und der Drucktaster</p>	✓	✓

## Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
 <p><b>Feinfilter BOXER KDX DN 20</b> Bestell-Nr.: <b>101815</b> zur Filtration von Trinkwasser mit Druckminderer und einer Filterkerze 100 µm</p>	✓	✓
 <p><b>Feinfilter BOXER KX DN 20</b> Bestell-Nr.: <b>101830</b> zur Filtration von Trinkwasser mit einer Filterkerze 100 µm</p>	✓	✓
<p><b>Filtermodul clearliQ safe</b> Bestell-Nr.: <b>156000070000</b> als Mehrschichtfilter, zur Erzeugung von Reinwasser</p>	✓	✓



**Dazu empfohlene Produkte**

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	sodajet Public	sodajet Public mit Hygiene-Spüleinheit
<p><b>Hygienefilter clearliQ safe+</b>                      Bestell-Nr.: <b>156000060000</b>                      zur Erzeugung von hygienischem Frischwasser                      durch Adsorption von Bakterien</p>	